

# KANSAS PRO 3 SIK TURBO

## GASGRILL



Art.-Nr. 8707

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG



[WWW.ENDERS-GERMANY.COM](http://WWW.ENDERS-GERMANY.COM)

**Enders®**

# INHALT

|                                                                                                                                                                                                                        |           |                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>ZU DIESEM GASGRILL</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3</b>  | <b>GASGRILL REINIGEN/WARTEN</b>     | <b>27</b> |
| <b>ZEICHEN IN DIESER ANLEITUNG</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>  | SICHERHEITSHINWEISE<br>SIMPLE CLEAN |           |
| <b>GASGRILL AUSPACKEN</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4</b>  | <b>AUFBEWAHRUNG/TRANSPORT</b>       | <b>28</b> |
| SICHERHEITSHINWEISE<br>TEILEBESCHREIBUNG/LIEFERUMFANG                                                                                                                                                                  |           | SICHERHEITSHINWEISE                 |           |
| <b>GASGRILL AUSPACKEN</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6</b>  | <b>ENTSORGEN</b>                    | <b>29</b> |
| SICHERHEITSHINWEISE<br>BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL<br>MONTAGEABLAUF                                                                                                                                                |           | <b>TECHNISCHE DATEN</b>             | <b>29</b> |
| <b>GASFLASCHE ANSCHLIESSEN</b>                                                                                                                                                                                         | <b>20</b> | <b>ZUBEHOER</b>                     | <b>30</b> |
| SICHERHEITSHINWEISE<br>BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL<br>MONTAGEABLAUF                                                                                                                                                |           | <b>GARANTIE</b>                     | <b>31</b> |
| <b>GASGRILL BETREIBEN</b>                                                                                                                                                                                              | <b>22</b> |                                     |           |
| SICHERHEITSHINWEISE<br>GASGRILL EINSCHALTEN<br>GASGRILL AUSSCHALTEN<br>SEITENKOCHER EINSCHALTEN<br>INFRAROTBRENNER EINSCHALTEN<br>SYMBOLERKLÄRUNG<br>HEAT RANGE<br>TURBO ZONE<br>SWITCH GRID<br>ERSTE HILFE MASSNAHMEN |           |                                     |           |

## ZU DIESEM GASGRILL

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produkts!**

Lesen und beachten Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Gasgrill.**


## ZEICHEN IN DIESER ANLEITUNG




Dieses Zeichen steht für das Signalwort **ACHTUNG** und warnt Sie vor möglichen Verletzungen oder Sachschäden sowie Beschädigungen am Gerät.



Werkzeuge werden benötigt.

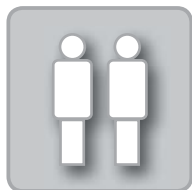

Lassen Sie sich von einer zweiten Person an dieser Stelle helfen.

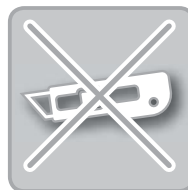

Benutzen Sie beim Öffnen der Verpackung keinen Cutter oder ähnliche scharfe Gegenstände, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.



Nützliche Tipps und Informationen.



Legen Sie während der Montage eine weiche Unterlage unter die Bauteile, um ebenfalls Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.



Tragen Sie bei der Montage Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden

# GASGRILL AUSPACKEN

## SICHERHEITSHINWEISE



■ Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

■ Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

## BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL




## TEILEBESCHREIBUNG

| Nr. | Beschreibung                        | Menge |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1   | Oberteil (Brennkammer und Garhaube) | 1     |
| 2   | Unterschrank links                  | 1     |
| 3   | Unterschrank rechts                 | 1     |
| 4   | Bodenplatte                         | 1     |
| 5   | Räder                               | 2     |
| 6   | Räder mit Feststeller               | 2     |
| 7   | Rückwand                            | 1     |
| 8   | Front-Querstrebe                    | 1     |
| 9   | Türgriffe                           | 2     |
| 10  | Tür links                           | 1     |
| 11  | Tür rechts                          | 1     |
| 12  | Front-Seitenablage                  | 1     |
| 13  | Seitenablage                        | 1     |
| 14  | Seitenkocher                        | 1     |
| 15  | Flammabdeckung                      | 3     |
| 16  | SWITCH GRID                         | 4     |
| 17  | Warmhalterost                       | 1     |
| 18  | Brenner für den Seitenkocher        | 1     |
| 19  | Simple Clean Seiten                 | 2     |

| Nr. | Beschreibung                | Menge |
|-----|-----------------------------|-------|
| 20  | Simple Clean vorne          | 1     |
| 21  | Simple Clean hinten         | 1     |
| 22  | Gasflaschenhalterung        | 1     |
| 23  | Seitenverkleidung links     | 1     |
| 24  | Seitenverkleidung rechts    | 1     |
| 25  | Thermometer                 | 1     |
| 26  | Winkel Unterschrank         | 4     |
| 27  | Stellknöpfe                 | 5     |
| 28  | Gasdruckregler und Schlauch | 1     |
| 29  | Türanschlag                 | 1     |
| 30  | Fettschubladen              | 2     |
| 31  | Topfrost                    | 1     |

|   |          |    |
|---|----------|----|
| A | M5 x 8   | 6  |
| B | M6 x 10  | 44 |
| C | M6 x 12  | 3  |
| D | M6 x 40  | 4  |
| E | M4 x 6   | 2  |
| F | ST4 x 14 | 8  |

## LIEFERUMFANG

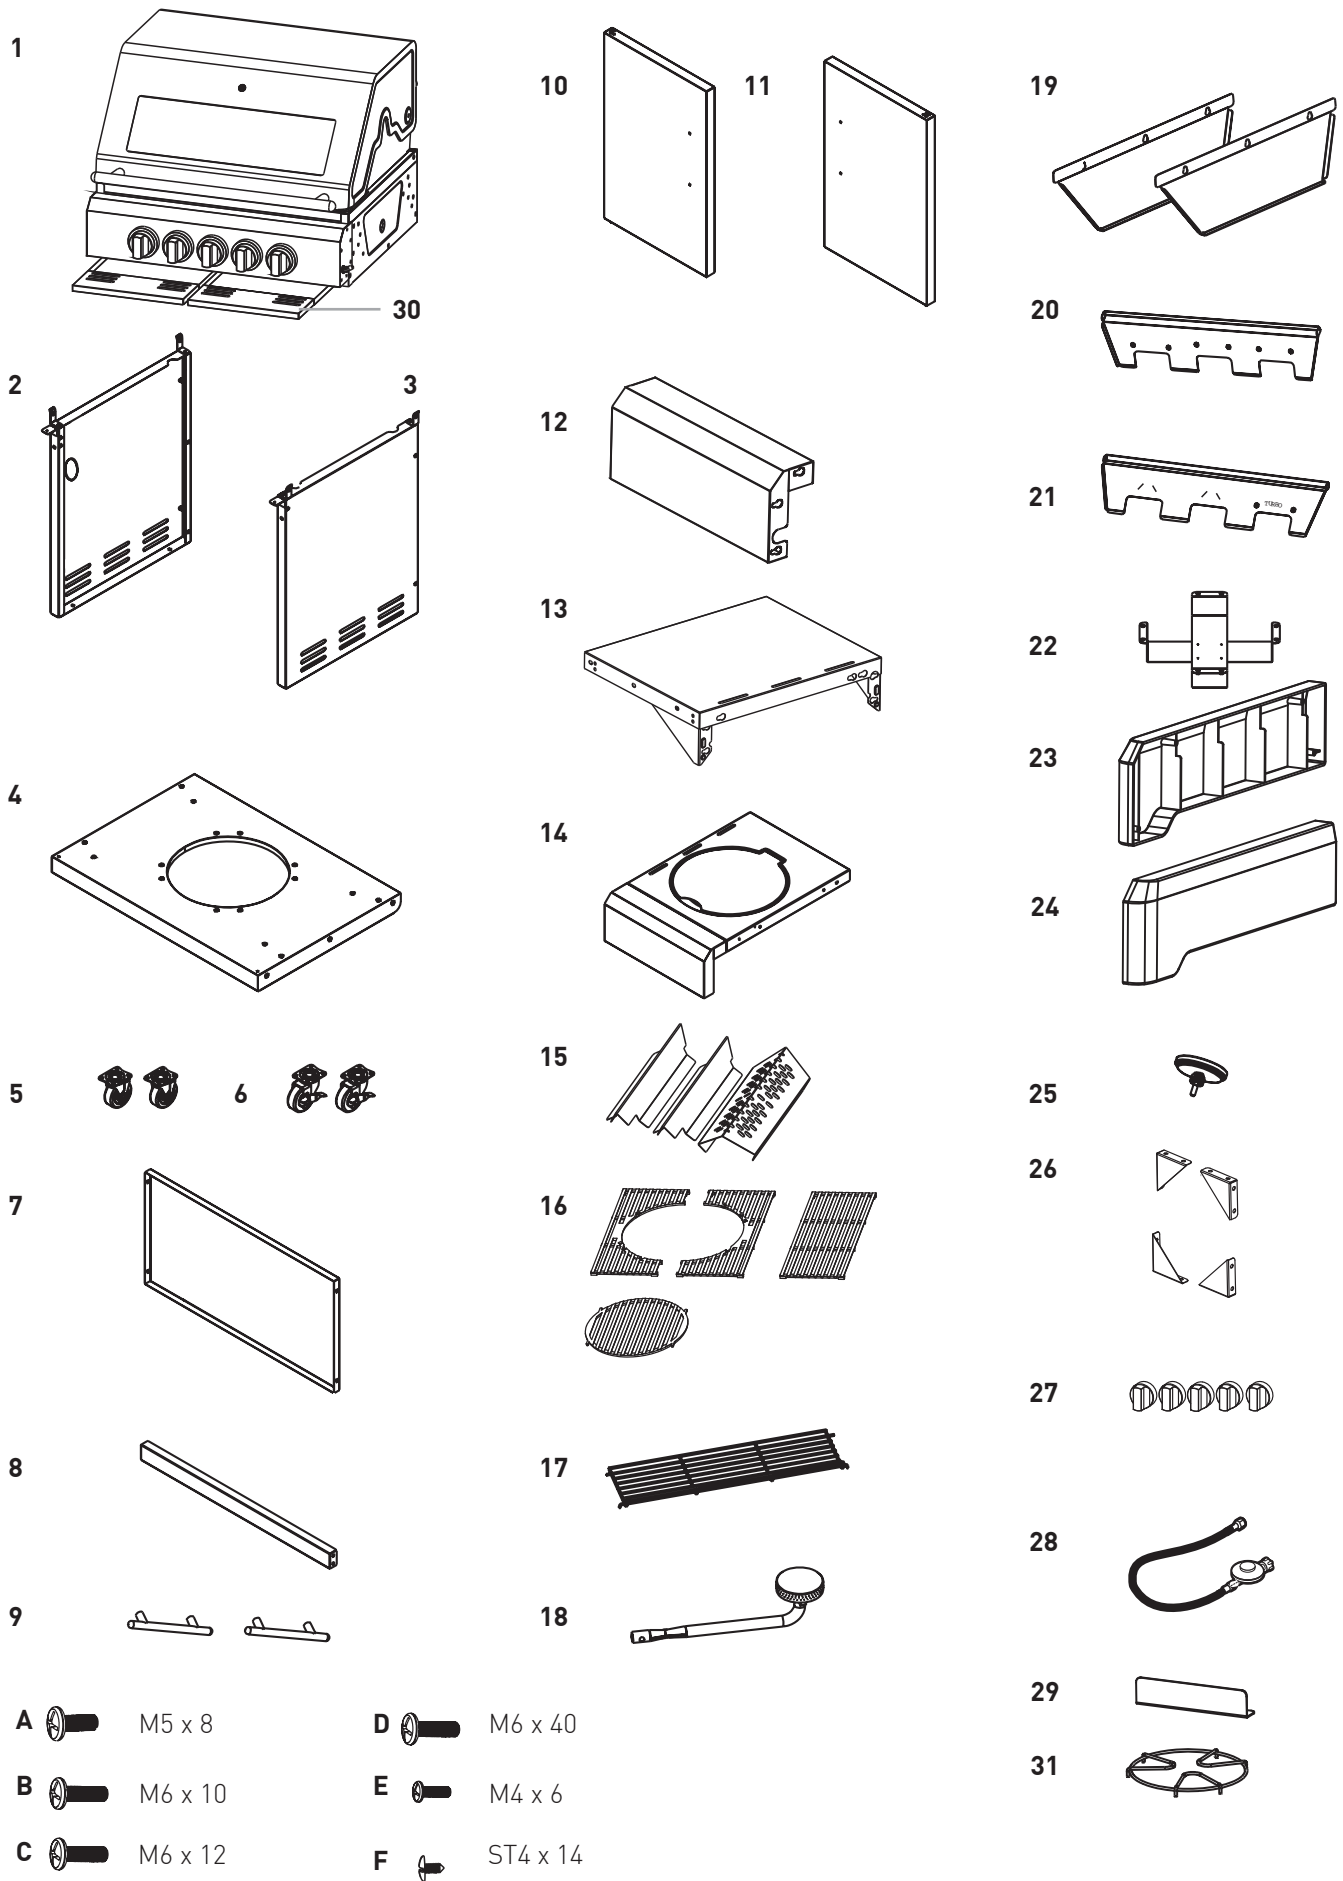

# GASGRILL MONTIEREN

## SICHERHEITSHINWEISE



- Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie vor Beginn der Montage alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von den Einzelteilen.
- Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

## BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL








## MONTAGEABLAUF


01



| Nr. | Abbildung | Menge |
|-----|-----------|-------|
| 4   |           | 1     |
| 5   |           | 2     |
| 6   |           | 2     |


- Drehen Sie zuerst die Schrauben aus der Bodenplatte (4) heraus.

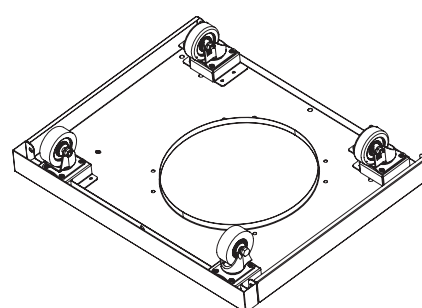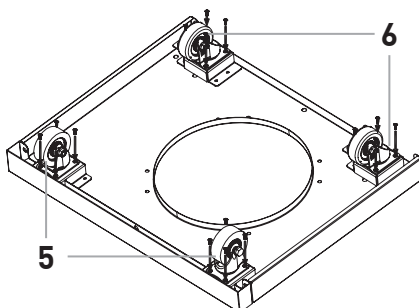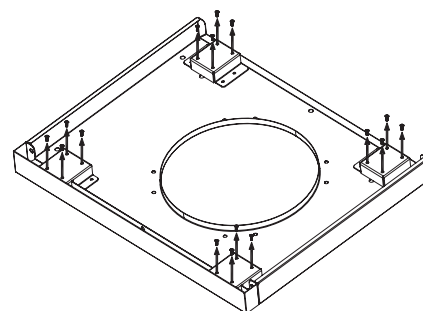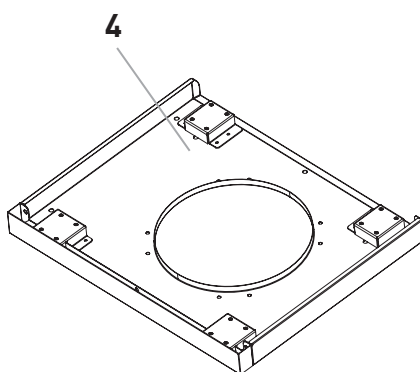


| Nr. | Abbildung                                                                                 | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 22  |          | 1     |
| 29  |          | 1     |
| B   |  M6 x 10 | 8     |
| A   |  M 5 x 8 | 2     |


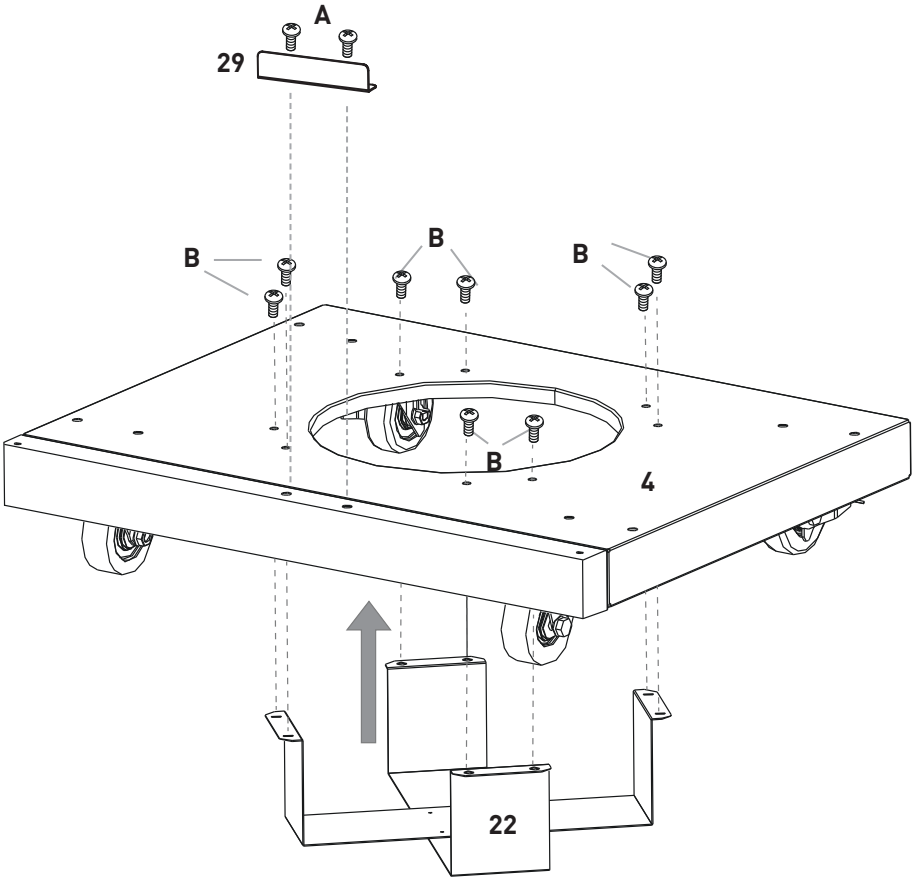


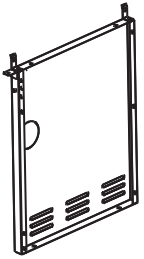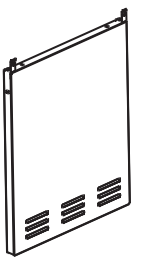
| Nr. | Abbildung                                                                                   | Menge |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2   |          | 1     |
| 3   |          | 1     |
| B   |  M6 x 10 | 4     |

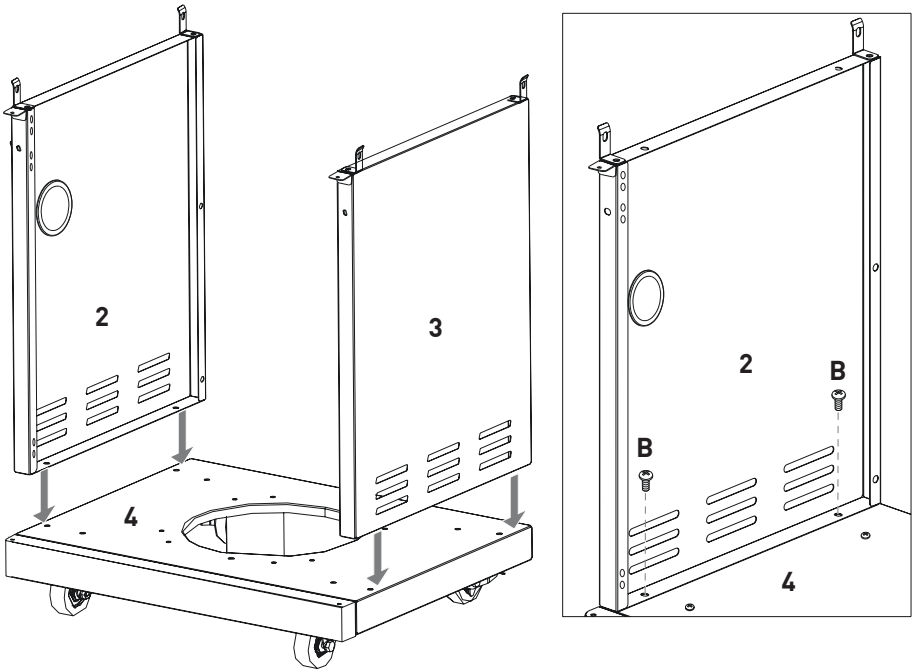



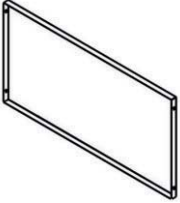
| Nr. | Abbildung                                                                         | Menge |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7   |  | 1     |



|   |                                                                                           |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B |  M6 x 10 | 4 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|

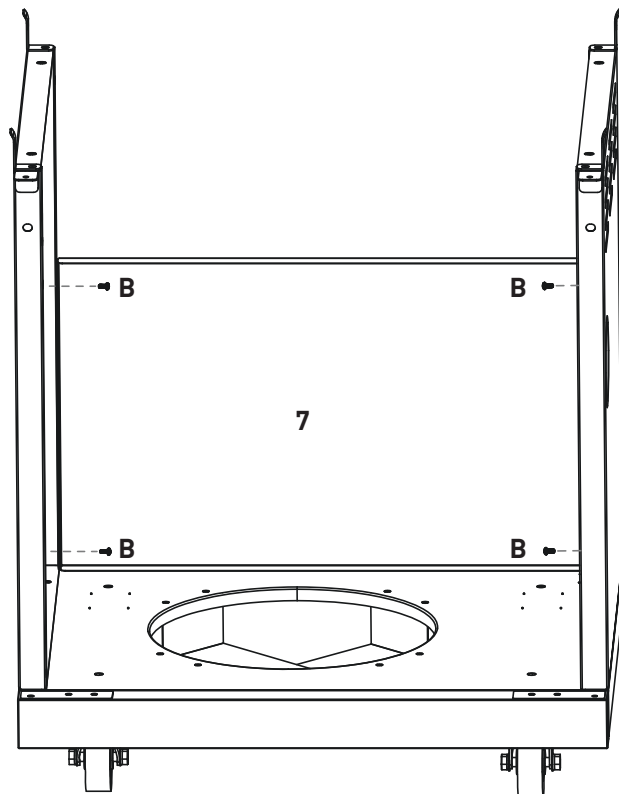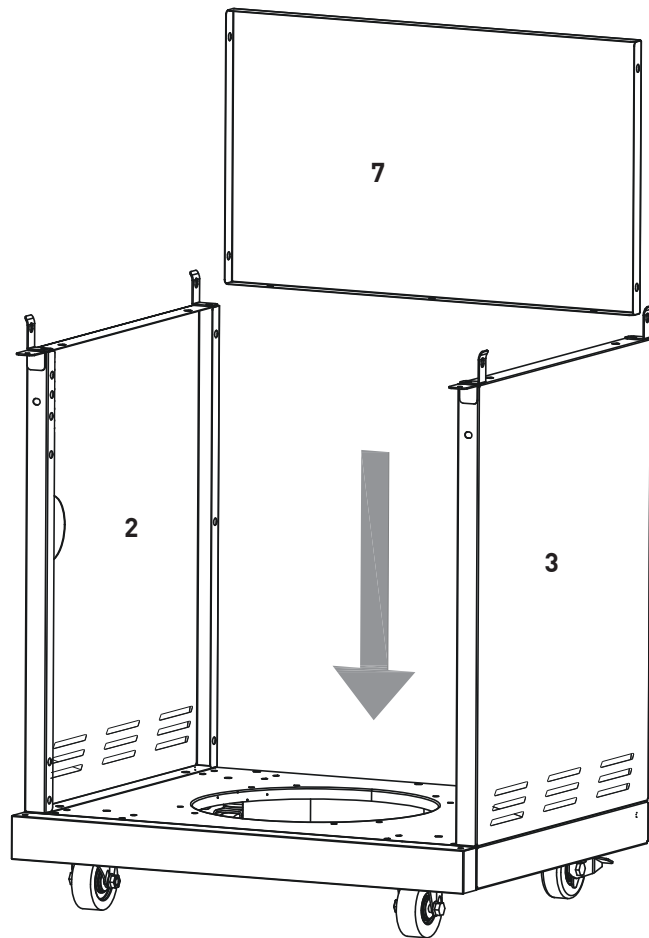



| Nr. | Abbildung                                                                                 | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8   |          | 1     |
| B   |  M6 x 10 | 4     |

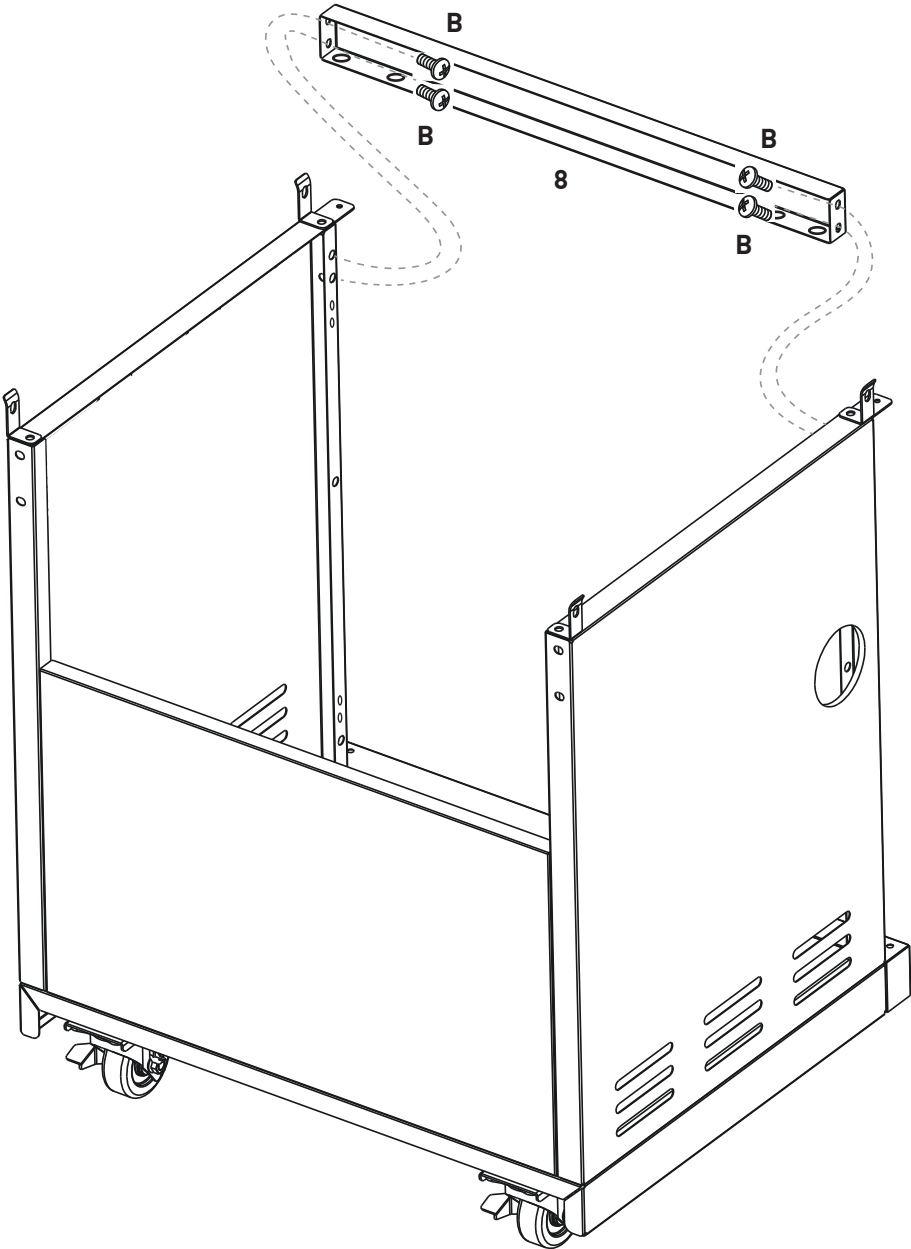

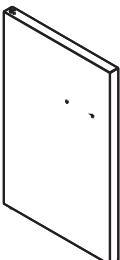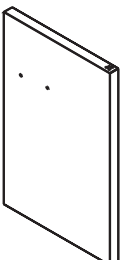
| Nr.                                                                                                | Abbildung                                                                         | Menge |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9                                                                                                  |  | 2     |
| 10                                                                                                 |  | 1     |
| 11                                                                                                 |  | 1     |
| <b>D</b>  M6 x 40 |                                                                                   | 4     |

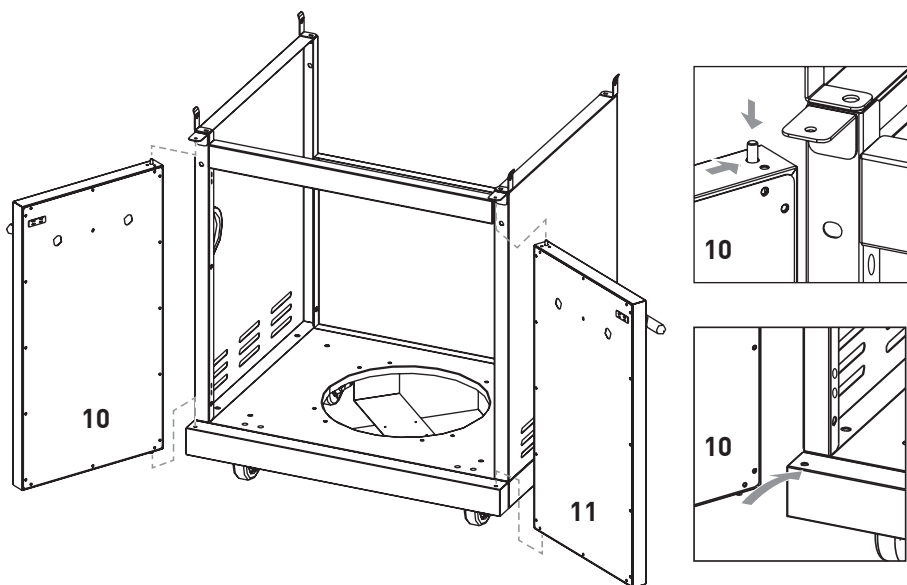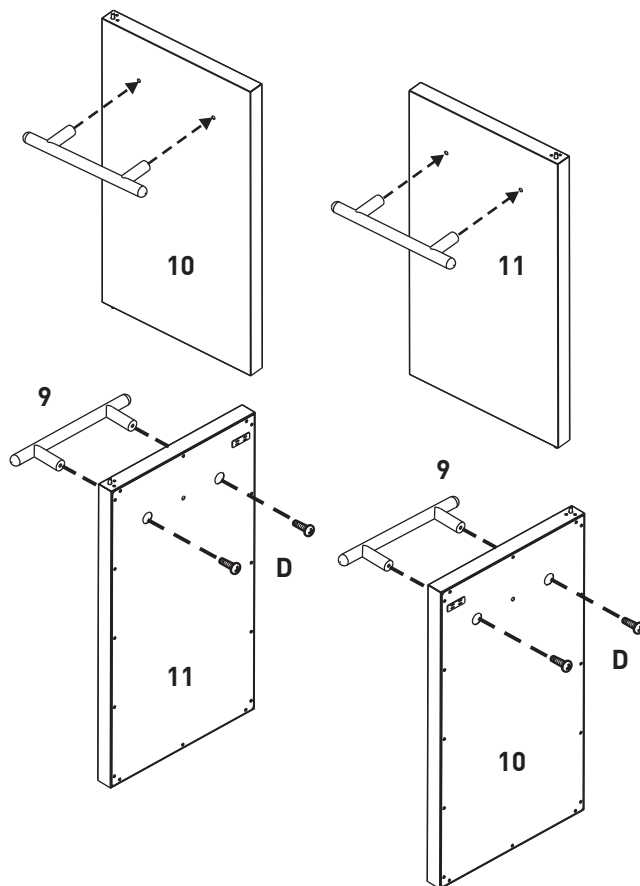




| Nr. | Abbildung                                                                                 | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 26  |          | 4     |
| B   |  M6 x 10 | 16    |

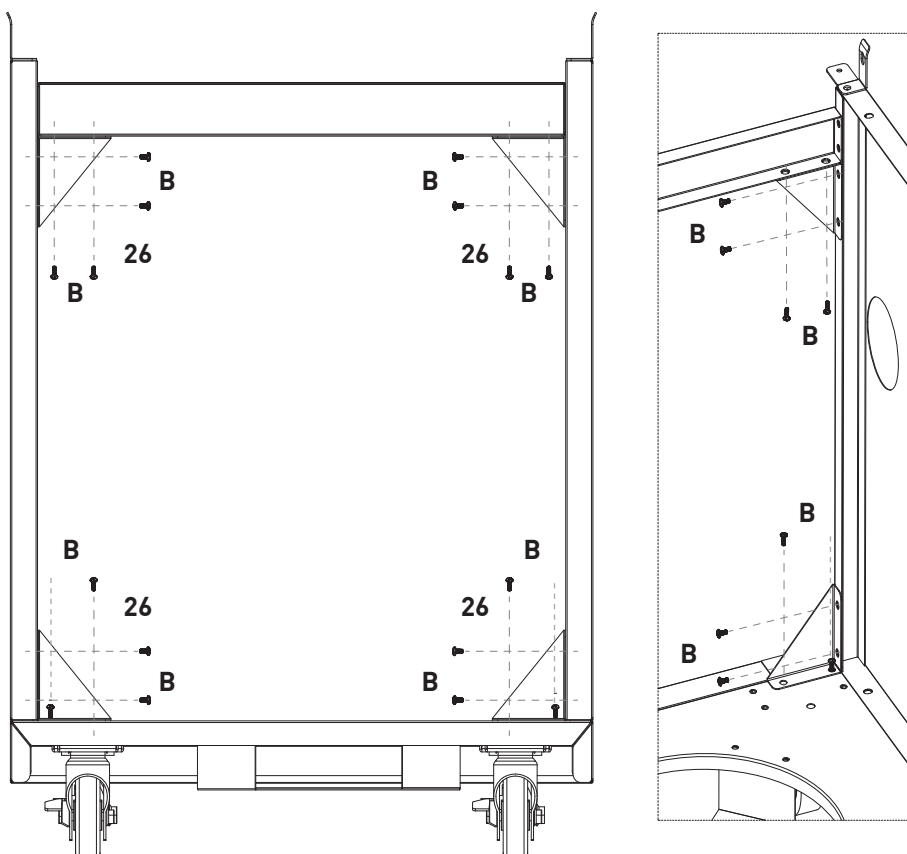


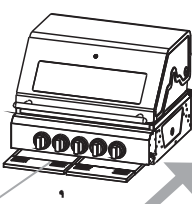
| Nr. | Abbildung                                                                                   | Menge |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   |          | 1     |
| 27  |          | 5     |
| B   |  M6 x 10 | 4     |


- Fettschubladen (30) sind im Oberteil integriert, und können bei Bedarf entnommen und gereinigt werden.
- Montieren Sie die Stellknöpfe (27) bitte auf dem Oberteil.

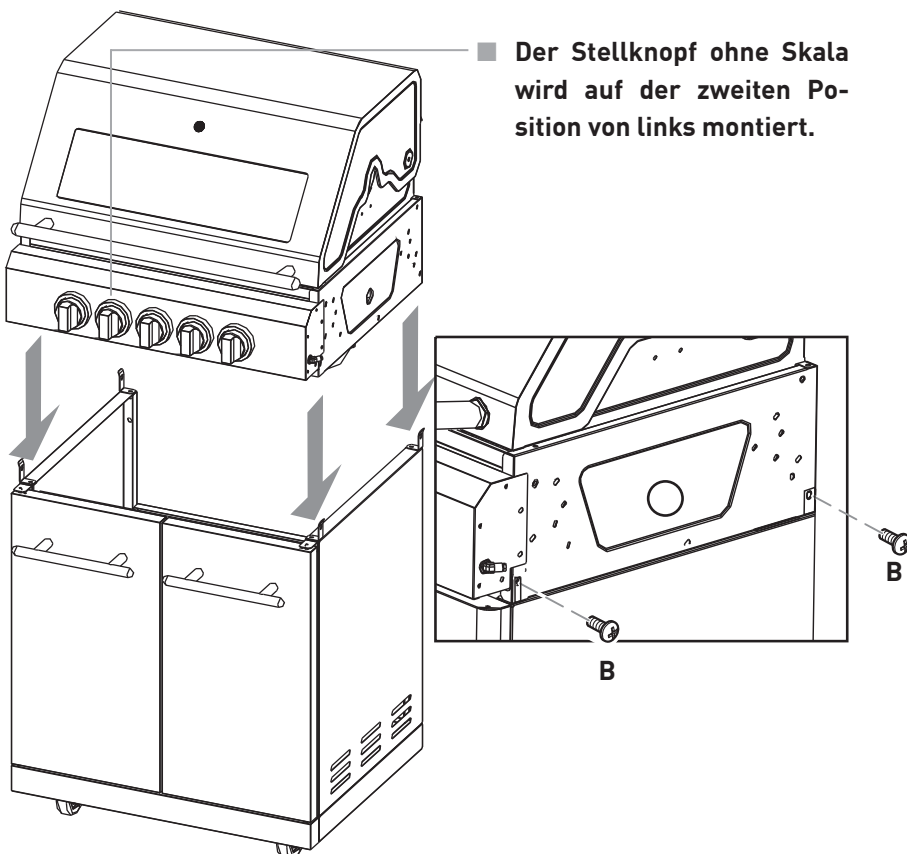

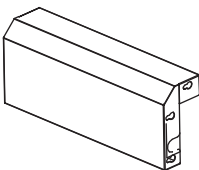
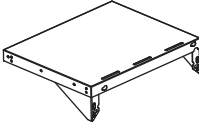
| Nr. | Abbildung                                                                                 | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12  |          | 1     |
| 13  |          | 1     |
| C   |  M6 x 12 | 3     |

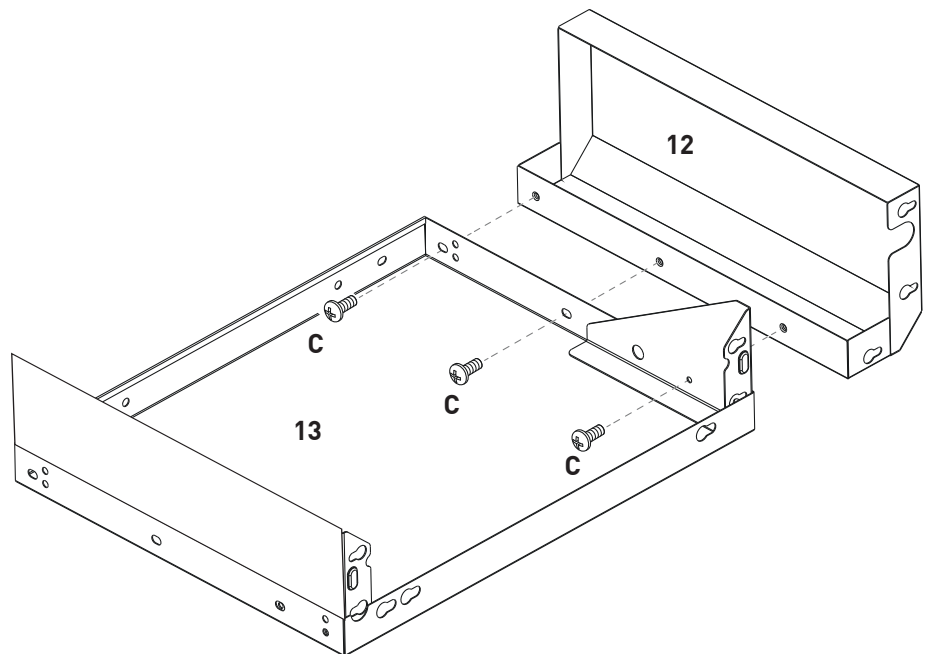


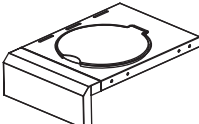
| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14  |  | 1     |

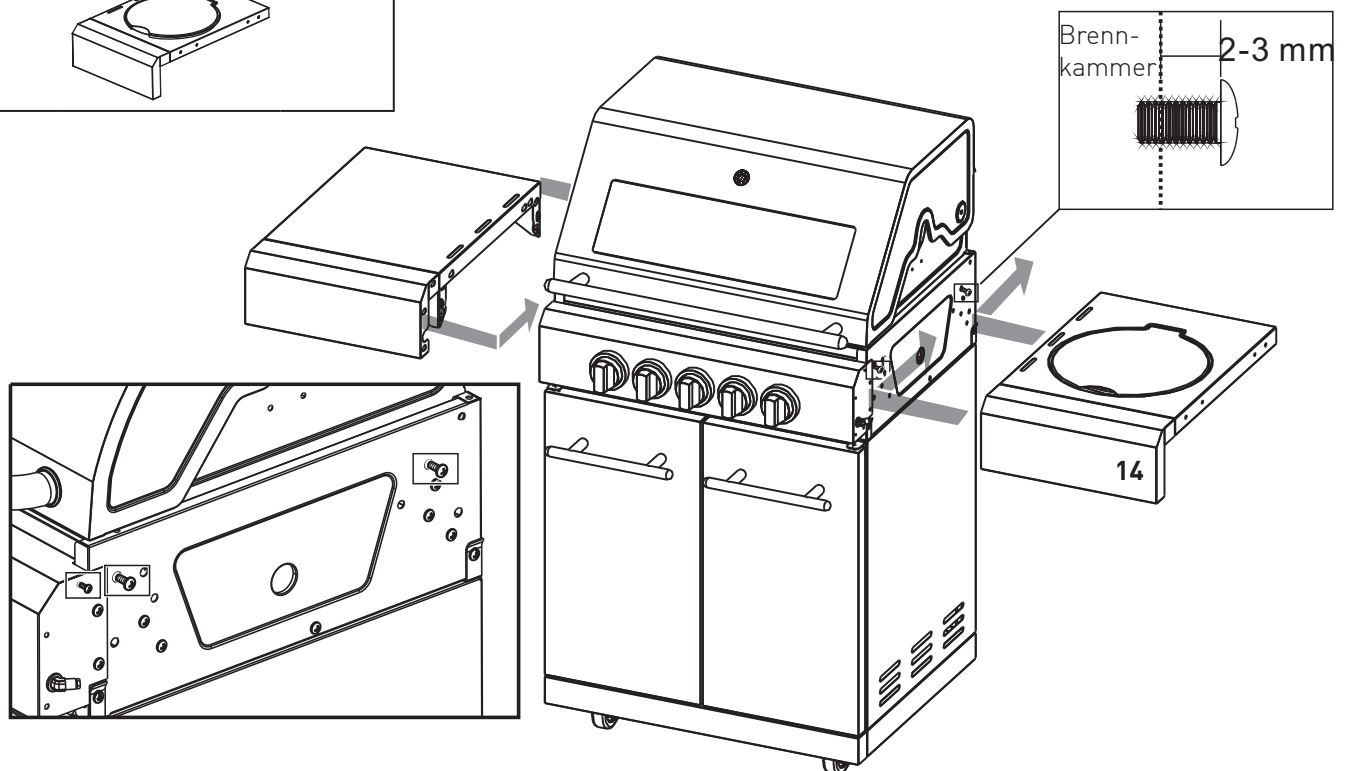


| Nr. | Abbildung                                                                                 | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A   |  M5 x 8  | 4     |
| B   |  M6 x 10 | 4     |

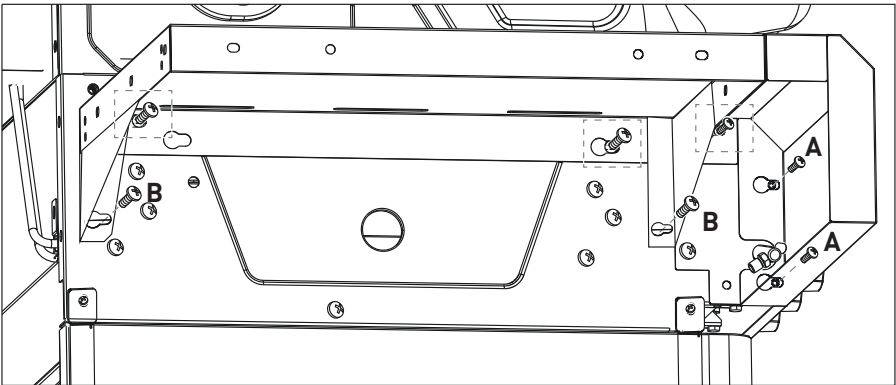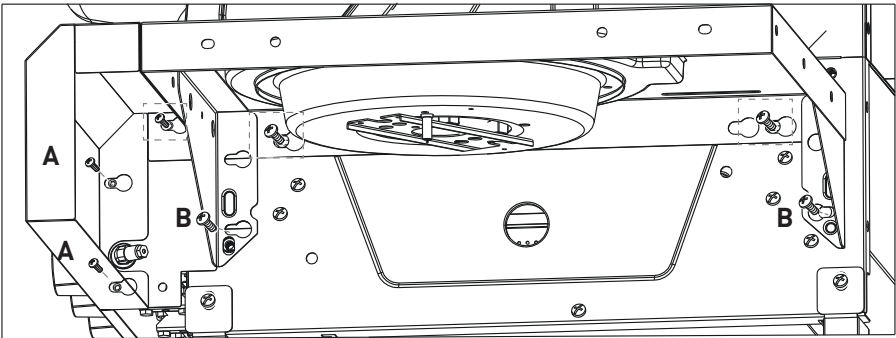


| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 18  |  | 1     |
| 31  |  | 1     |

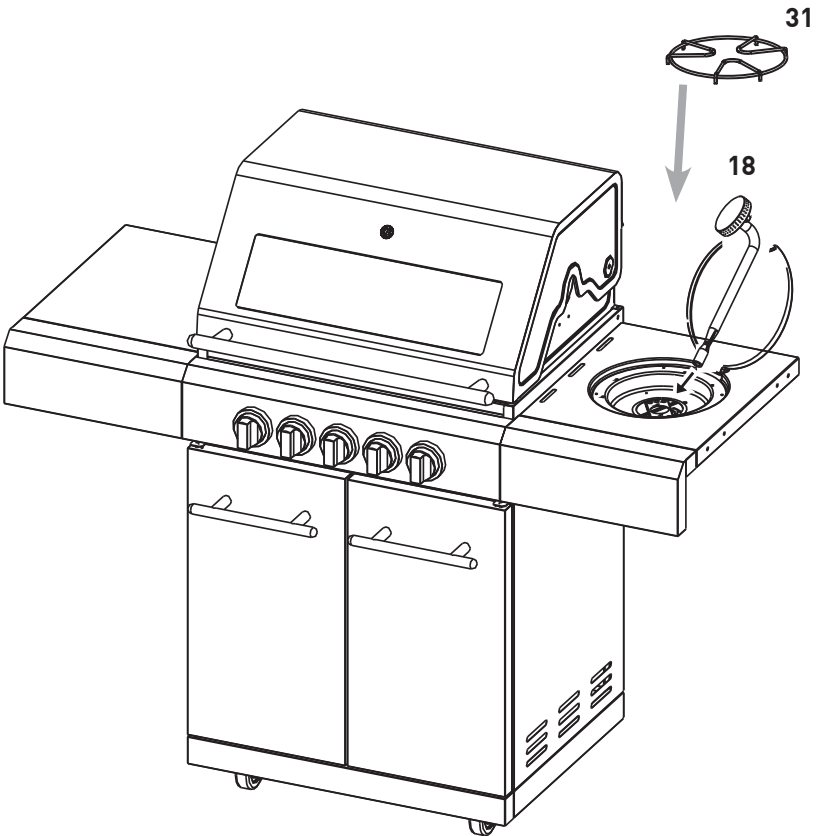

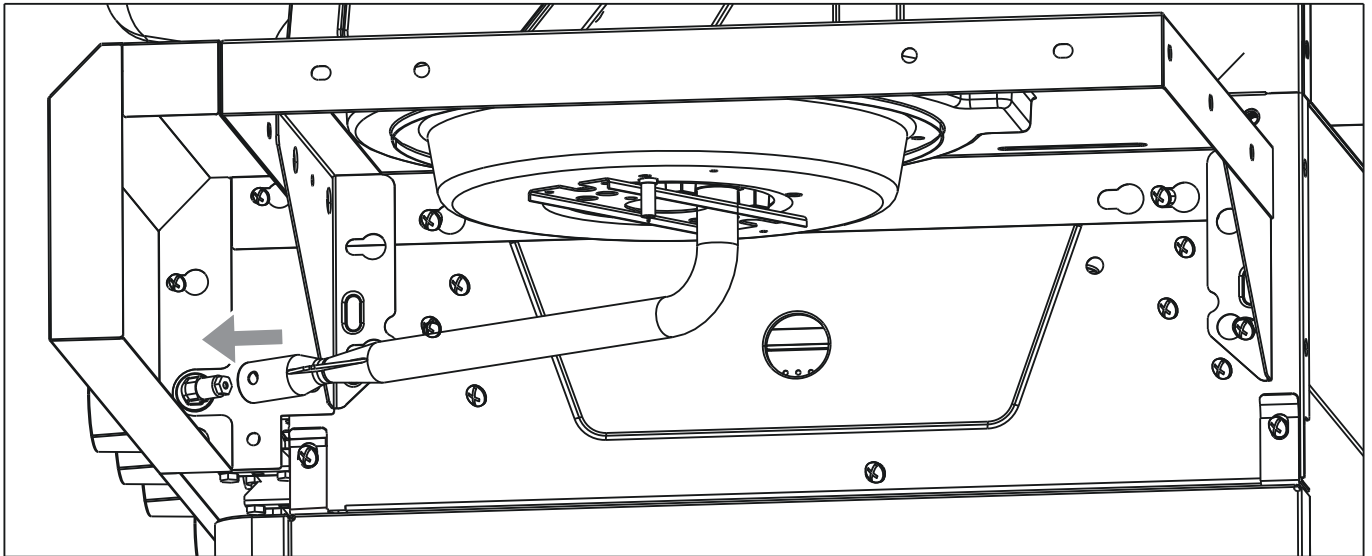


- Stecken Sie das Brennerrohr des Seitenkochers über die Düse.


| Nr. | Abbildung                                                                                | Menge |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E   |  M4 x 6 | 2     |

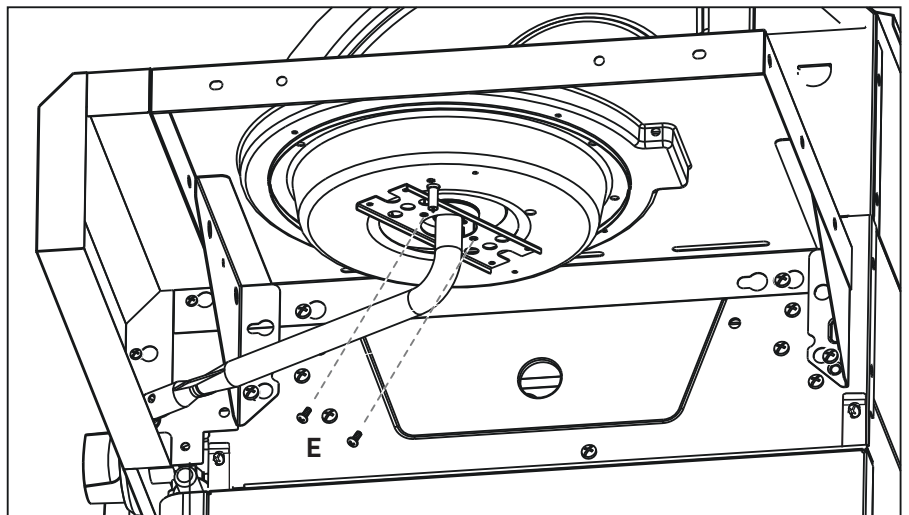



- Befestigen Sie das Zündkabel.

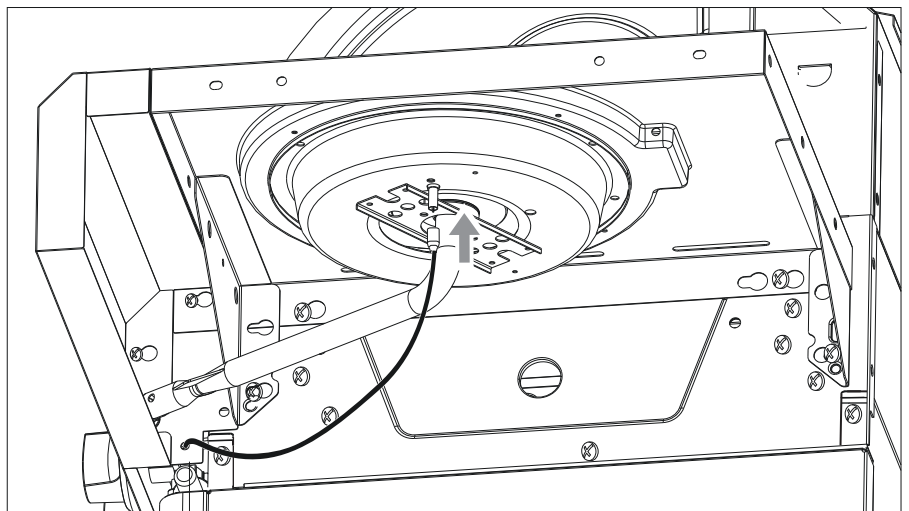


| Nr. | Abbildung                                                                         | Menge |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 25  |  | 1     |

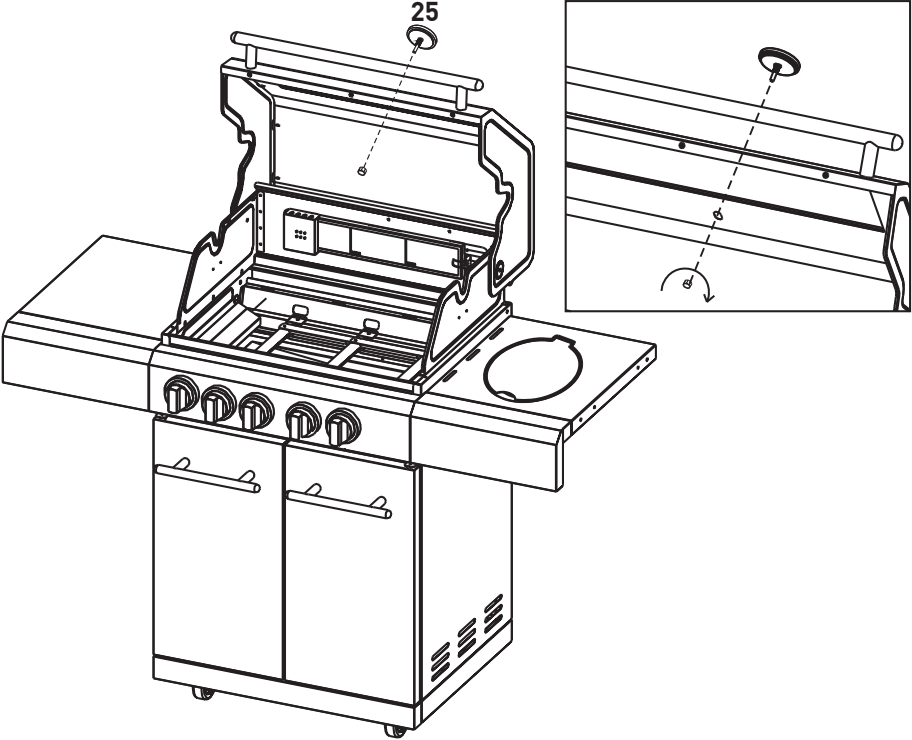


| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19  |  | 2     |

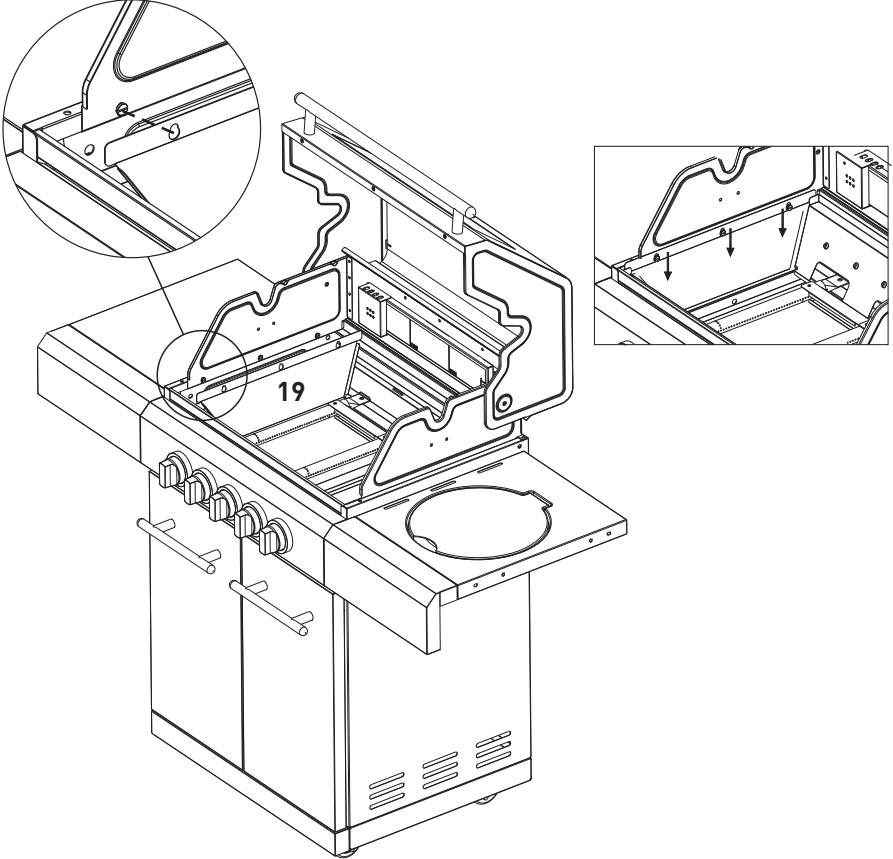


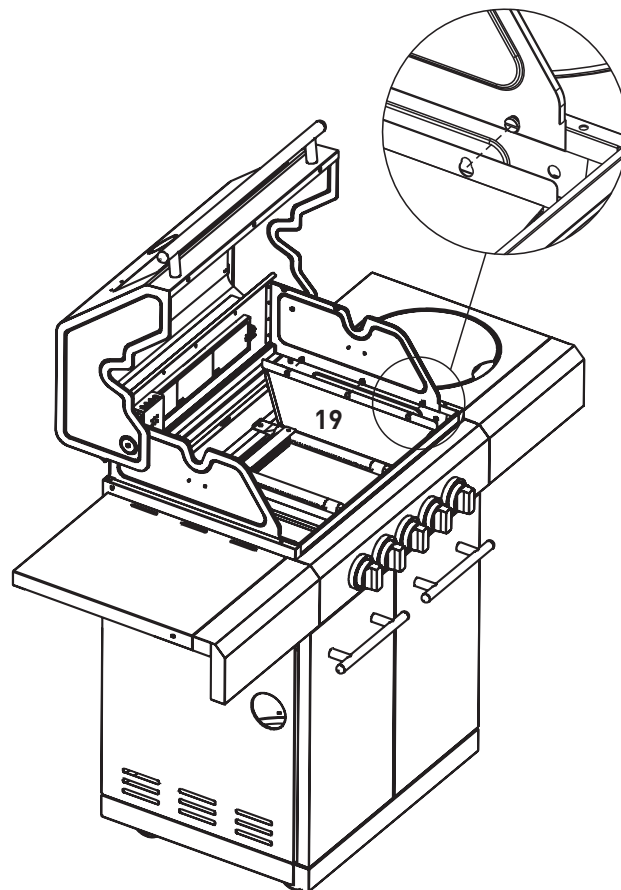


| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20  |  | 1     |

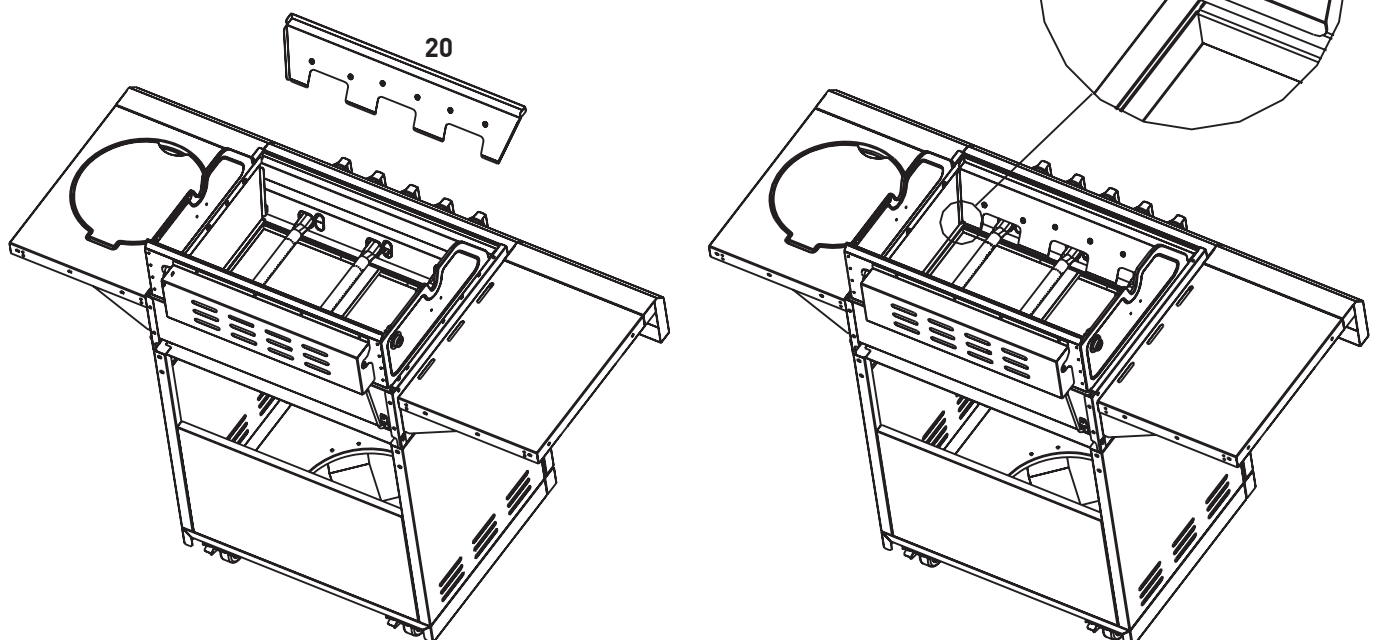


18


| Nr. | Abbildung                                                                         | Menge |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21  |  | 2     |

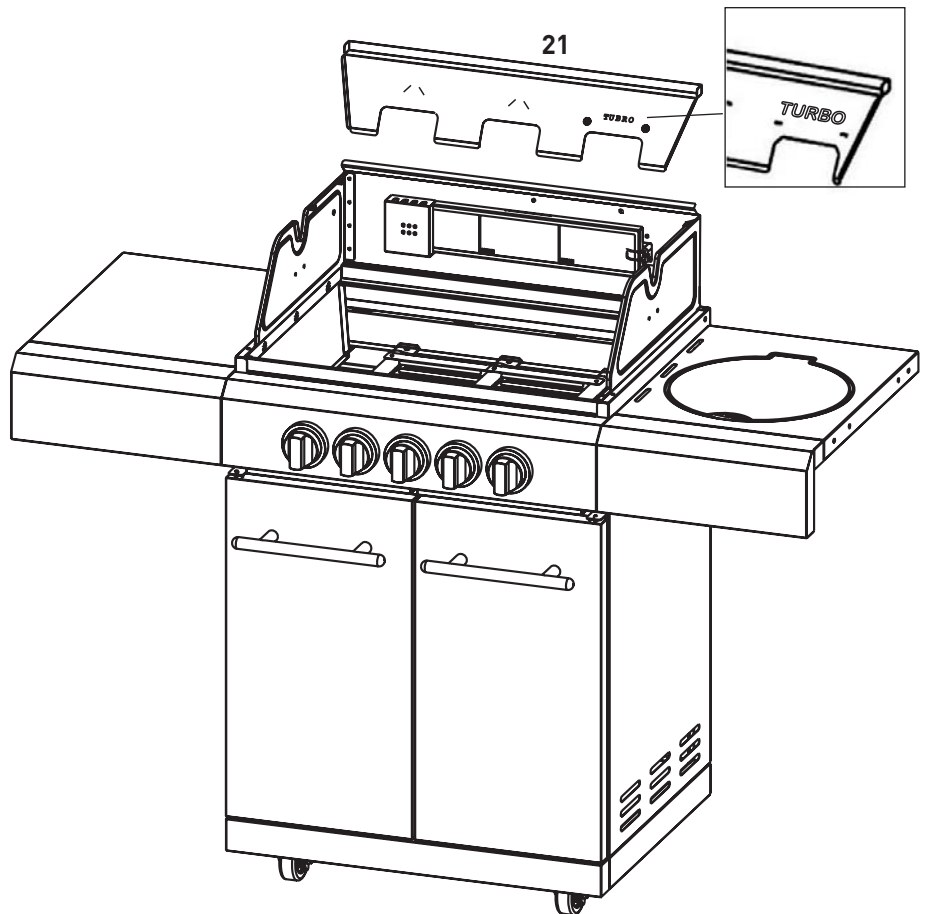


19
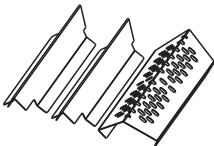
| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15  |  | 3     |


- Die Flammenabdeckung der Turbo Zone (rechts) wie abgebildet einlegen.


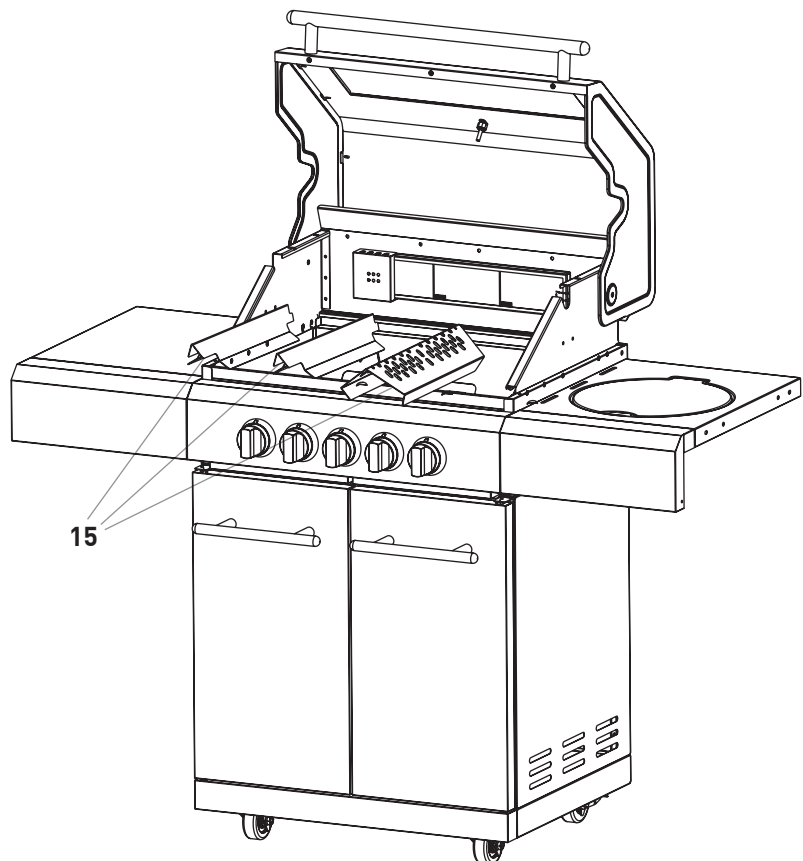





| Nr. | Abbildung                                                                         | Menge |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16  |  | 4     |

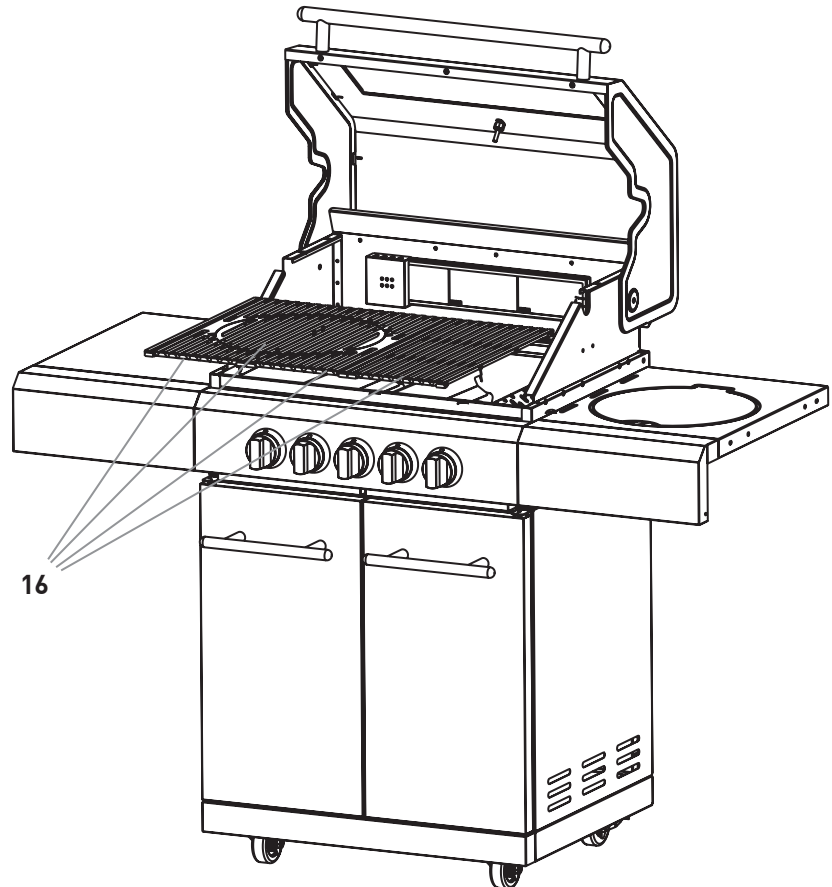

| Nr. | Abbildung                                                                           | Menge |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17  |  | 1     |

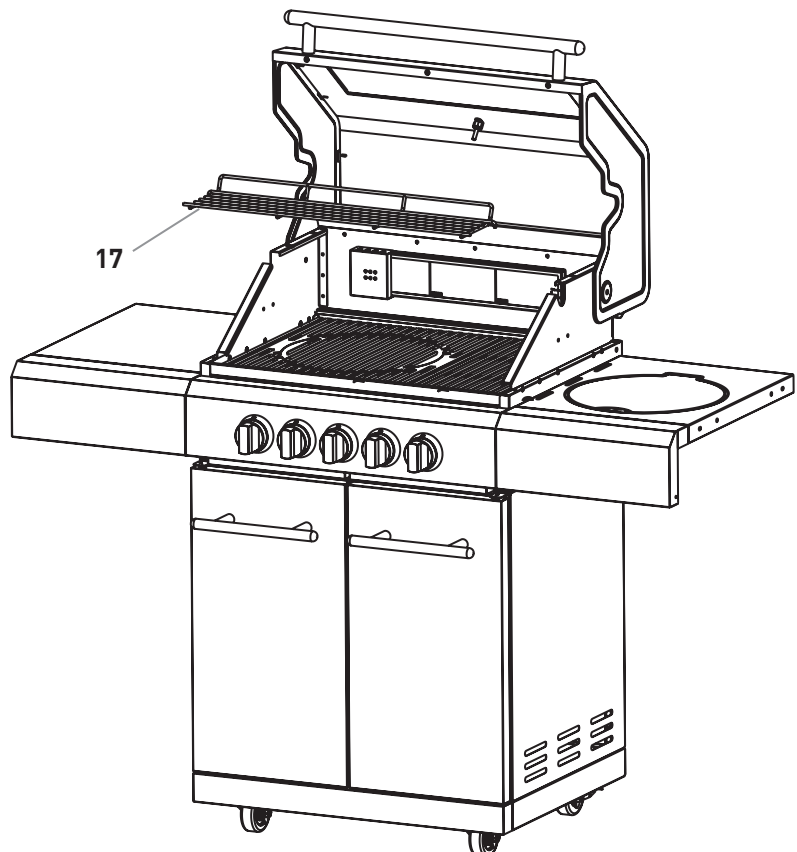
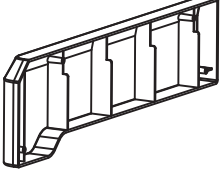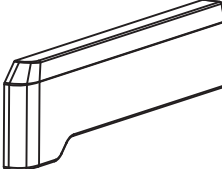
| Nr.                                                                                          | Abbildung                                                                         | Menge |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 23                                                                                           |  | 1     |
| 24                                                                                           |  | 1     |
| F  ST4 x 14 |                                                                                   | 8     |

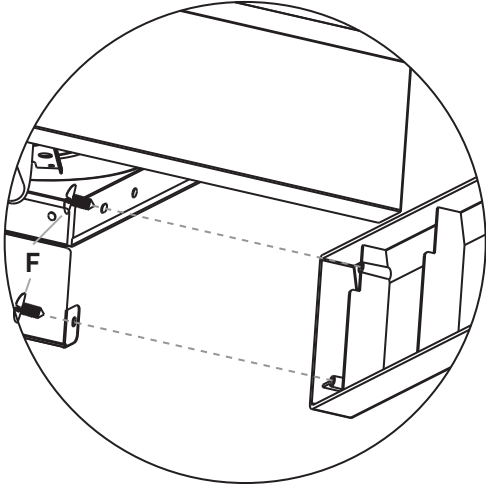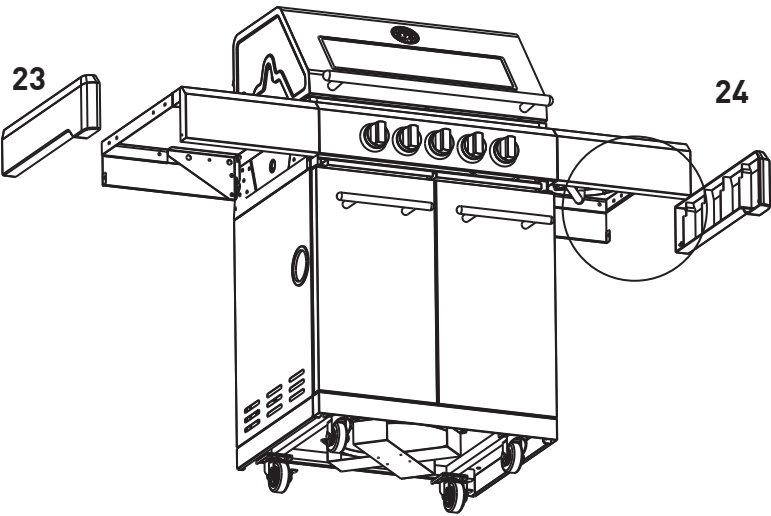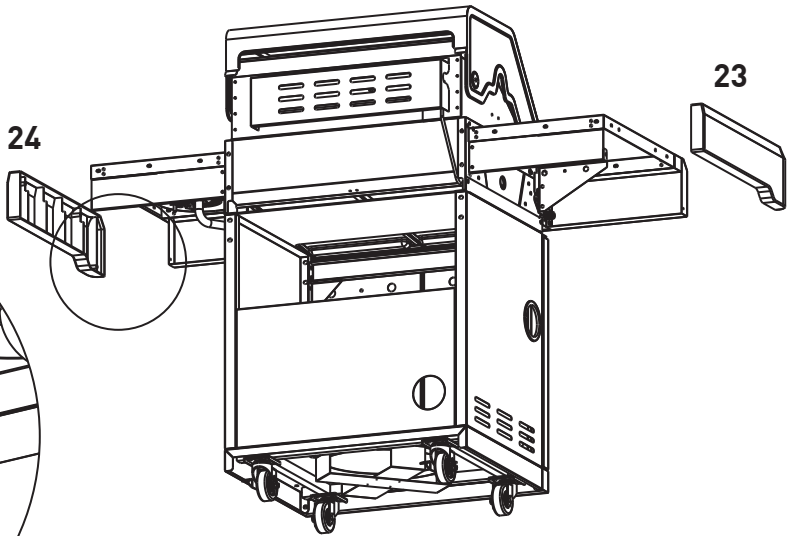

# GASFLASCHE ANSCHLIESSEN

## SICHERHEITSHINWEISE



### BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Der Gasgrill darf nur mit einem Druckregler betrieben werden. Der beiliegende Druckregler ist für den Betrieb mit Flüssiggas werkseitig korrekt eingestellt. Lesen und beachten Sie auch die separat dem Druckregler beiliegenden Montage- und Anwendungshinweise.
- Der Gasschlauch muss ggf. ausgetauscht werden, wenn entsprechende nationale Bestimmungen oder die Gültigkeitsdauer der Schlauchleitung dieses erfordern.
- Gasschlauch und Druckregler müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. (Siehe hierzu Kapitel REINIGEN/WARTEN)
- Lassen Sie sich beim Kauf oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Zündquellen, offenes Feuer o.Ä. in der Nähe befinden, wenn Sie die Gasflasche anschließen oder austauschen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird oder scheuert und in seiner ganzen Länge zugänglich ist.
- Prüfen Sie nach der Montage der Gasflasche alle Verbindungsstellen mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit. Sofern keine Leckstellen vorhanden sind, reinigen Sie die Anschlüsse nach Prüfung mit Wasser.
- Eine Dichtigkeitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!

## BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL



## MONTAGEABLAUF



### Die Überwurfmutter haben Linksgewinde.

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Schlauches auf die Verschraubung am Druckregler und ziehen Sie die Verbindung mit einem Schraubenschlüssel fest an.
2. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung an der Gasflasche. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest an. Benutzen Sie kein Werkzeug, damit die Dichtung nicht beschädigt wird.
3. Drehen Sie die Schutzkappe von der Verschraubung am Gasgrill ab. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Schlauchende auf die Verschraubung am Gasgrill. Drehen Sie die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel fest an. Hierbei ist auf jeden Fall mit einem zweiten Schraubenschlüssel an den dafür vorgesehenen Schlüsselflächen gegenzuhalten.
4. Sprühen Sie alle Dichtstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder pinseln Sie sie mit Seifenwasser (Verhältnis: 1 Teil Seife/3 Teile Wasser) ein. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich Blasen. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche wieder zu, ziehen Sie die Überwurfmutter noch einmal fest an und wiederholen Sie Punkt 4.



**ACHTUNG:** Gemäß DGUV Vorschrift 79 "Verwendung von Flüssiggas" sind bei gewerblichem Einsatz eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30693 „Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen und ein Sicherheitsdruckregler mit Überdrucksicherung einzusetzen.


Ist für die gewerbliche Nutzung ein Sicherheitsdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung beigelegt, beachten Sie bitte die separate Montage/Bedienungsanleitung dieser Teile.

| Nr. | Abbildung                                                                         | Menge |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28  |  | 1     |

Druckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung EFV. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die dem Druckregler beiliegende Bedienungsanleitung.

Überwurfmutter des Schlauches (DIN 4815-2)

Druckregler DIN EN 16129

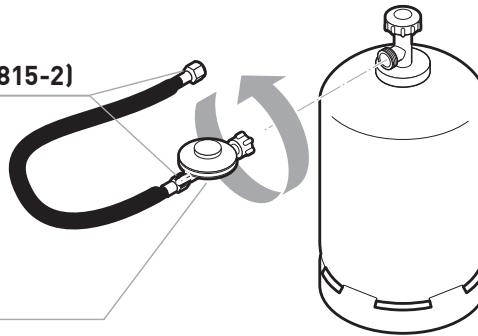

#### 5 kg Gasflasche

Höhe: ca. 47,0 cm  
Durchmesser: ca. 23,5 cm  
(nicht im Lieferumfang)

#### 8 kg Gasflasche

Höhe: ca. 46,0 cm  
Durchmesser: ca. 30,0 cm  
(nicht im Lieferumfang)

#### 11 kg Gasflasche

Höhe: ca. 59,0 cm  
Durchmesser: ca. 30,0 cm  
(nicht im Lieferumfang)

# GASGRILL BETREIBEN

## SICHERHEITSHINWEISE



**Bevor Sie mit dem Grillen anfangen, sollte der Sicherheitsgedanke immer an vorderster Stelle stehen. Vor jedem Grillen sind daher einige Sicherheitsprüfungen zu beachten.**

### VERWENDUNGSZWECK

- Nur im Freien verwenden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen, vorgesehen. Es darf nur von Personen benutzt werden, die in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- Die Seitenablagen sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit heißen Komponenten.

### BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

#### Vermeidung von Fettbrand:

- Fette und Öle können sich im hoch erhitzten Zustand selbst entzünden. Bei unzureichender Reinigung fängt das angesammelte Fett Feuer, welches zu einem sogenannten Fettbrand im Grill führen kann.
- Tupfen Sie überschüssiges Fett/Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Das vermindert nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient ausschließlich dazu, Fettbrand zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig von Fettablagerungen! Achten Sie dabei besonders auf Fettablagerungen an den Innenseiten der Brennkammer, der Flammabdeckungen und der Fettschublade.
- Brennendes, heißes oder rauchendes Fett/Öl niemals mit Wasser löschen.

#### Umgang mit Gasanlage/Gasgrill:

- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit der Gasanlage.
- Stellen Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer ab.

- Benutzen Sie den Gasgrill nur im Freien. Achten Sie darauf, dass der Gasgrill windgeschützt steht.
- Halten Sie den Grill von Feuchtigkeit, Spritzwasser etc. fern.
- Stellen Sie den Gasgrill auf eine ebene und stabile Fläche.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Prüfen Sie den Schlauch und den Druckregler vor jedem Betrieb auf Risse und Beschädigungen. Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn Druckregler, Schlauch oder Gasflasche defekt oder undicht sind.
- Lassen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Zum Schutz gegen versehentlich ausströmendes Gas sollte das Flaschenventil auf der Gasflasche nur dann geöffnet sein, wenn der Gasgrill in Betrieb ist.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.
- Um Überhitzungen zu vermeiden, darf die Grillfläche nicht komplett mit Alufolie oder Ähnlichem abgedeckt werden. Besitzen Sie eine Guss-Wendeplatte darf diese, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben, genutzt werden. Verwenden Sie dabei nur original Enders-Produkte. Emaillierte Gussroste und Gussplatten dürfen nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen!
- Halten Sie während des Betriebes einen sicheren Abstand zu brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien ein. Der Abstand darf nicht geringer als 1 m sein.
- Achten Sie darauf, dass sich über dem Gasgrill keine Gegenstände oder Gebäudeteile unterhalb einer Höhe von 2 m befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Gasflaschenaufstellraumes nicht verdeckt sind.
- Drehen Sie bei Gasaustritt oder einer Störung sofort das Ventil der Gasflasche zu.
- Schützen Sie die Gasflasche vor starker Sonneneinstrahlung. Die Temperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Die Seitenablagen sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

## GASGRILL EINSCHALTEN



Bevor Sie auf dem Gasgrill das erste Mal grillen, lassen Sie die Brenner für 15 Minuten ohne Grillgut brennen, um Konservierungsrückstände zu entfernen. Es kann zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Die Farbe der Haube und der Brennkammer des Gasgrills kann sich leicht verändern. Dies ist ein natürlicher Prozess und kein Grund zur Beanstandung.

1. Öffnen Sie die Garhaube Ihres Grills.
2. Sie können die Brenner unabhängig voneinander zünden.
3. Drehen Sie die Stellknöpfe im Uhrzeigersinn in die Position "⏴" und öffnen Sie dann erst das Ventil der Gasflasche.
4. Drücken Sie einen der Stellknöpfe und drehen ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die größte Stufe. Dabei ist ein KLICK zu hören. Der Brenner zündet. Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 Mal.
5. ACHTUNG: Zündet der Brenner nicht, stellen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "⏴"

und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 3.

6. Wenn der eine Brenner gezündet hat, wiederholen Sie Schritt 4, um die anderen Brenner zu zünden.
7. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf auf eine beliebige Einstellung zwischen der größten Stufe und der niedrigsten Stufe drehen.

## GASGRILL AUSSCHALTEN



Um den Grill außer Betrieb zu nehmen schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen alle Stellknöpfe in die Position "⏴".

## SEITENKOCHER EINSCHALTEN



1. Öffnen Sie zuerst den Deckel des Seitenkochers.
2. Zum Einschalten des Seitenkochers gehen Sie wie in den Punkten 3 bis 7 des Kapitels „GASGRILL EINSCHALTEN“ beschrieben, vor.
3. ACHTUNG: Zündet der Brenner nicht, stellen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "⏴" und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 2.
4. Um den Kocher außer Betrieb zu nehmen, drehen Sie den Stellknopf in die Position "⏴". Um den kompletten Grill außer Betrieb zu nehmen, schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen Sie alle Stellknöpfe in die Position "⏴".

**ACHTUNG! Den Seitenkocher nie bei geschlossenem Deckel zünden! Schließen Sie niemals den Deckel des Seitenkochers, solange dieser in Betrieb ist.**

**Verwenden Sie auf dem Seitenkocher nur einen Topf mit mindestens 14 cm und maximal 24 cm Durchmesser.**

## INFRAROTBRENNER EINSCHALTEN



1. Öffnen Sie die Garhaube und drehen Sie alle Regulierknöpfe auf Position "I" und öffnen Sie dann erst das Ventil der Gasflasche.
2. Drücken und halten Sie den Stellknopf des Infrarotbrenners und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe. (Dabei ist ein CLICK zu hören). Der Brenner zündet. Wenn der Brenner nicht zündet, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 mal.
3. ACHTUNG: Zündet der Brenner nicht, stellen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "I" und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 1.
4. Um den Infrarotbrenner außer Betrieb zu nehmen, drehen Sie den Stellknopf in die Position "I". Um den kompletten Grill außer Betrieb zu nehmen, schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen Sie alle Stellknöpfe in die Position "I".

### ACHTUNG!

**Der Infrarotbrenner ist nicht stufenlos regelbar.**

### ACHTUNG!

**Infrarotbrenner dürfen nicht zur gleichen Zeit, wie die anderen Brenner, verwendet werden.**

## SYMBOLERKLÄRUNG AUF DEM BEDIENPANEL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mit diesem Knopf starten und regulieren Sie den zweiten Brenner von links.</p>  <p><b>Grillzone</b></p> <p>Diese Symbole zeigen Ihnen die verschiedenen Grillzonen an, die sie einzeln am Gerät regulieren können.</p> | <p>Starten Sie den Infrarotbrenner an Ihrem Gasgrill.</p>  <p><b>Infrarotbrenner</b></p> | <p>Starten und regulieren Sie den Seitenkocher an Ihrem Gasgrill.</p>  <p><b>Seitenkocher</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## HEAT RANGE



Das Enders Brennersystem HEAT RANGE der Kansas Pro Serie bietet durch eine Veränderung der Brennerarchitektur und durch die geschützte U-Technologie eine optimale Hitzeverteilung auf dem Grillrost bis in die Randzonen. Das neue Brennersystem besteht aus optimierten Edelstahlbrennern und Flammenabdeckungen.

Im Detail bietet das Brennersystem HEAT RANGE konstante Temperaturen von 80 °C (ideal für Niedrigtemperaturgaren) bis zu 300 °C im Garraum. Direkt am Rost werden Temperaturen von bis zu 400 °C erreicht.

Das Niedrigtemperaturgaren eignet sich vor allem für empfindliche Fleischsorten wie Filet oder Roastbeef. Durch den schonenden Garprozess erhalten Sie saftig-deftige Grillergebnisse.

Das HEAT RANGE Brennersystem bietet zudem eine gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte Grillfläche bis in den vorderen Bereich. Aufgrund der neuen Flammenabdeckungen werden Flare-Ups minimiert. Ein weiterer Vorteil des Brennersystems ist die kurze Aufheizzeit zur maximalen Grilltemperatur.

## TURBO ZONE



Endlich ein Gasgrill, auf dem auch saftige Steaks exzellent gelingen – dank der TURBO ZONE. Denn ein gutes Steak benötigt für kurze Zeit Höchsttemperatur, damit sich intensive Röststoffe und Grillaromen am Fleisch bilden. Die TURBO ZONE ist leicht bedienbar – einfach aufdrehen und das scharfe Angrillen des Steaks kann beginnen.

- das Grillen in unterschiedlichen Hitzezonen ermöglicht ein perfektes Ergebnis für jeden Fleischtyp frei regulierbare Grillzone mit starker, direkter Hitze für perfekte Steaks
- sparsam im Verbrauch

## SWITCH GRID



Mit dem SWITCH GRID wird Ihr Grill zu einem Multifunktionsgerät. Der massive, emaillierte Gussrost mit einfach herausnehmbarem Rundelement bietet vielfältige Grillmöglichkeiten durch passende Einsätze von Enders. Neben der Kombination mit verschiedenen Einsät-

zen ist das SWITCH GRID auch als klassischer Grillrost verwendbar. Profitieren Sie dabei von den besonderen Eigenschaften des Gusseisens. Eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt für optimale Ergebnisse auf Ihrem Enders Gasgrill.

## ERSTE HILFE MASSNAHMEN



### MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Bringen Sie umstehende Personen in Sicherheit! Drehen Sie, wenn möglich, das Ventil der Gasflasche zu. Kühlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit! Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.
- Im Brandfall sollen gefüllte Druckgasbehälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernt werden. Ist dies nicht möglich, so sollen die Druckgasbehälter durch Besprühen mit Wasser o. a. geeigneten Mitteln aus geschützter Stellung vor zu starker Erhitzung bewahrt werden.

### MASSNAHMEN NACH EINATMEN VON GAS

- Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen Konzentrationen können Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Übelkeit und Koordinationsstörungen auftreten.
- Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Verständigen Sie einen Arzt oder den Rettungsdienst. Leiten Sie bei Atemstillstand Erste Hilfe Massnahmen ein.

### MASSNAHMEN NACH GRÖßEREN VERBRENNUNGEN ODER VERBRÜHUNGEN

- Es besteht die akute Gefahr einer Unterkühlung und eines Schocks. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst!
- Eventuellen Kleiderbrand sofort mit Wasser löschen oder die Flammen mit einer dicken Decke ersticken.
- Bei Verbrühungen: Kleidung sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleidung am Körper lassen.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen bis der Schmerz nachlässt.
- Den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-Brandtuch abdecken. Die mit Metalline beschichtete Seite auf die verletzte Haut auflegen und locker mit einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch fixieren.

- Keine "Hausmittel" wie Salben, Puder, Öle, Desinfektionsmittel etc. anwenden!

### MASSNAHMEN NACH KLEINEREN VERBRENNUNGEN ODER VERBRÜHUNGEN

- Bei Verbrühungen: Kleidung sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleidung nur entfernen, wenn sie nicht haftet.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen bis der Schmerz nachlässt.
- Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen ohne Blasenbildung an der Luft heilen lassen, nicht mit einem Pflaster oder Verband abdecken.

# GASGRILL REINIGEN/WARTEN

## SICHERHEITSHINWEIS



- Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Heiße Oberfläche: Warten Sie vor der Reinigung, bis der Gasgrill genügend abgekühlt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gasgrill und am Druckregler vor. Der Schlauch muss nach 5 Jahren gewartet werden (siehe HERSTELLUNGSDATUM AUF DEM SCHLAUCH).
- Tauschen Sie den Druckregler und den Schlauch nach spätestens 10 Jahren, auch wenn keine äußerlichen Schäden zu erkennen sind. Achten Sie darauf, dass der Druckregler für Ihr Land und das verwendete Gas zugelassen und auf den korrekten Ausgangsdruck (siehe TECHNISCHE DATEN) eingestellt ist. Ein neuer Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.

### BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

#### Vermeidung von Fettbrand:

- Reinigen Sie vor jeder Benutzung das Gerät, um Fettablagerungen zu vermeiden. Achten Sie dabei besonders auf Fettablagerungen an den Innenseiten der Brennkammer, Flammabdeckungen und der Fettschubladen.
- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.
- An Bauteilen, die vom Hersteller versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen oder Veränderungen durchgeführt werden.
- Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch. Versuchen Sie niemals schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl oder Kriechöl leichtgängig zu machen.

#### Umgang mit Gasanlage/Gasgrill:

- Reparaturen und Wartungen an den gasführenden Teilen dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



- Tupfen Sie überschüssiges Fett/Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Das vermindert nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient ausschließlich dazu, Fettbrand zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie keine scheuernden und chlorhaltigen Reinigungsmittel.
- Ziehen Sie die Fettschublade heraus und entsorgen Sie das Fett umweltgerecht.
- Wischen Sie die Flächen mit einem feuchten Lappen ab oder spülen Sie sie heiß ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie mit Wasser nach und trocknen Sie alle Flächen mit einem Tuch.
- Bei Verwendung eines milden Reinigungsmittels sollten Sie zusätzlich auf die Hinweise/Produktinformationen des Herstellers achten, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Betrieb vollständig trocknen.
- Ist in Ausnahmefällen das Brennerrohr verstopft, so ist dieses mit einer Nadel oder einem Pfeifenreiniger freizumachen.

## SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN ist die innovative Lösung von Enders für eine unkomplizierte und schnelle Reinigung des Gasgrills – ein paar Handgriffe genügen

- die komplette Brennkammer und die Fettschubladen sind werkzeuglos entnehmbar

- Einzelteile sind aus Edelstahl und für die Spülmaschine geeignet
- das SIMPLE CLEAN Reinigungssystem von Enders (zum Patent angemeldet) vereinfacht somit die lästige Reinigung

## AUFBEWAHRUNG/TRANSPORT

### SICHERHEITSHINWEISE



#### BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Bewahren Sie die Gasflasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Gasflasche von brennbaren Gasen und anderen brandfördernden Stoffen fern.
- Ausströmendes Flüssiggas ist schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Bewahren Sie die Gasflasche nicht im Haus, unter Erdgleiche (z.B. Keller, Schacht, Tiefgarage etc.) oder an unbelüfteten Plätzen auf, an denen sich ausströmendes Gas sammeln könnte.
- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen.
- Lagern Sie die Gasflasche bei weniger als 40 °C an einem gut gelüfteten, schattigen Ort und gegen Witterungseinflüsse geschützt.
- Lagern Sie die Gasflasche stehend und gegen Umfallen gesichert.
- Diese Aufbewahrungshinweise gelten auch für leere Gasflaschen, da diese auch noch immer eine Restmenge Flüssiggas enthalten.
- Transportieren Sie die Gasflasche möglichst nicht in Fahrzeugen, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
- Transportieren Sie die Gasflasche stehend sowie gegen Umfallen und Verrutschen gesichert.
- Achten Sie darauf, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen und dicht ist.
- Fragen Sie Ihren Gashändler nach aktuellen nationalen Anforderungen und Hinweisen.



- Bewahren Sie das Gerät in einem frostfreien und trockenen Raum auf. Schließen Sie die Garhaube und decken Sie das Gerät ab, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

# ENTSORGEN



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

## TECHNISCHE DATEN

**Modell:**
**KANSAS PRO  
3 SIK TURBO**

Artikel-Nr. Hersteller: 8707

 Nennwärmebelastung:  
 Brenner/Anschlusswert ca. 11,6 kW/ca. 846,8 g/h

 Seitenkocher/  
 Anschlusswert ca. 3,5 kW/ca. 256 g/h

 Infrarotbrenner/  
 Anschlusswert ca. 4,0 kW/ca. 292 g/h

Gasart: Propan G31/Butan G30

Produkt-Identnr.: 0063CN7317

Dieses Gerät wurde nach der DIN EN 498:2012 sowie DIN EN 484:1998 geprüft und zugelassen. Das Gerät ist im Auslieferungszustand für den Betrieb mit Flüssiggas ausgelegt.

Schlauchlänge: 0,8 m

**Gasflasche:** 5 kg, 8 kg und 11 kg Gasflaschen können verwendet und in dem Grill aufgestellt werden.



| EG Länder | Kategorie | mbar | Düsenkennzeichnung (mm) |            |              |                  |
|-----------|-----------|------|-------------------------|------------|--------------|------------------|
|           |           |      | Brenner                 | Turbo Zone | Seitenkocher | Infrarot brenner |
| AT, DE    | I3B/P     | 50   | Ø 0,84                  | Ø 0,88     | Ø 0,79       | Ø 0,89           |

# ZUBEHOER

## Guss-Wendeplatte 1/3



Art.-Nr. 7880

## Edelstahl-Grillspieß



Art.-Nr. 7901

## Edelstahl-Grillpfanne für Seitenkocher



Art.-Nr. 7885

## Wetterschutzhülle



Art.-Nr. 5058

## SWITCH GRID Sear Grate



Art.-Nr. 7791

## SWITCH GRID Pizzastein



Art.-Nr. 7790

## SWITCH GRID Pfanne



Art.-Nr. 7792

## SWITCH GRID Geflügelbräter



Art.-Nr. 7793

# GARANTIE



Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

**Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Gerät durchgeführt wurden.** An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten. Nutzen Sie hierfür das hinterlegte Serviceformular auf unserer Internetseite.

Serviceformular:

**<http://www.enders-germany.com/de/service/>**

Kaufbeleg anheften

**Bitte ausfüllen und Garantiekarte sowie Kaufbeleg für Rückfragen aufbewahren!**

\_\_\_\_\_  
Modellname

\_\_\_\_\_  
Artikelnummer Hersteller

\_\_\_\_\_  
Seriennummer (siehe Rückseite Gerät)

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Kaufort

**Enders Colsman AG**

Brauck 1

58791 Werdohl

Tel. +49 (0) 2392 97 82 30

**Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche  
und technische Änderungen vor.**

**WWW.ENDERS-GERMANY.COM**

Stand 22.02.2018

---