

# Instrucțiuni de instalare și funcționare

Nr. art.: 13950

## Încălzitor de terasă Brolly High End



Înainte de a pune în funcțiune acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și de funcționare. Veți observa rapid că procesul de manipulare și de asamblare nu ridică probleme. Defecțiunile sunt excluse atunci când produsul este utilizat conform destinației prevăzute.

# 1. Cuprins

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Cuprins .....                                              | 2  |
| 2. Instrucțiuni de siguranță .....                            | 3  |
| 3. Utilizare prevăzută .....                                  | 4  |
| 4. Specificații .....                                         | 5  |
| 5. Funcționare.....                                           | 5  |
| 6. Instrucțiuni de asamblare.....                             | 6  |
| 7. Elemente de fixare .....                                   | 6  |
| 8. Schema detaliată și lista pieselor componente.....         | 7  |
| 9. Montaj .....                                               | 8  |
| 10. Conectarea buteliei de gaz și controlul scurgerilor ..... | 14 |
| 11. Depozitarea buteliei de gaz .....                         | 15 |
| 12. Punerea în funcțiune a încălzitorului de terasă .....     | 15 |
| 13. Informații privind utilizarea comercială.....             | 16 |
| 14. Defecțiuni de funcționare .....                           | 16 |
| 15. Protecție anti-răsturnare.....                            | 17 |
| 16. Depozitarea încălzitorului de terasă .....                | 17 |
| 17. Curățare și întreținere .....                             | 17 |
| 18. Eliminare .....                                           | 17 |
| 19. Garanție .....                                            | 18 |
| 20. Declarația de conformitate .....                          | 19 |

## 2. Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să rețineți următoarele simboluri și semnificațiile lor:



**Avertisment!**




**Atenție!**


**Avertisment:**



- Folosiți încălzitorul de terasă exclusiv în aer liber!

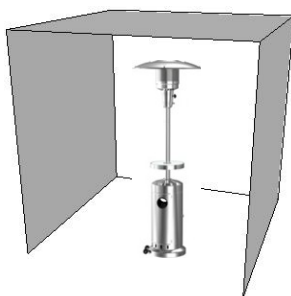

- Într-o încăpere bine ventilată, cel puțin 25% din suprafața incintei trebuie să fie deschisă. Zona înconjurătoare este dată de suma tuturor suprafețelor de zidărie.

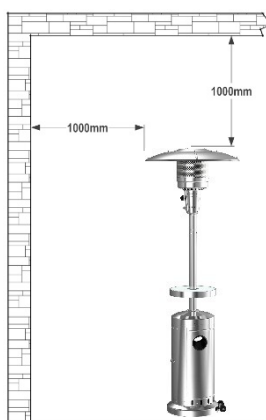

- În timpul funcționării trebuie menținută o distanță sigură de materialele și substanțele inflamabile. Distanța în direcția fasciculului dintre suprafața radiantă și materialele combustibile nu trebuie să fie mai mică de 2 m. Distanțele rămase până la substanțele inflamabile nu trebuie să fie mai mici de 1 m. Distanța până la materialele neinflamabile nu trebuie să fie mai mică de 1.000 mm în lateral și 1.000 mm în partea de sus.

- Nu transportați încălzitorul de terasă în timpul funcționării sale!
- Acest dispozitiv trebuie conectat în conformitate cu reglementările aplicabile.
- Protejați buteliile de gaz lichefiat de lumina soarelui și țineți-le suficient de departe de alte surse de căldură (la o temperatură de max. 50°C).
- Încălzitorul de terasă nu trebuie amplasat în camere de zi și birouri sau în alte încăperi similare.
- Încălzitorul de terasă poate fi utilizat numai în scopuri de încălzire.
- După utilizare, închideți supapa de la butelia de gaz!
- Verificați prezența și starea corespunzătoare (fără deteriorări) a sigiliilor de pe supapa buteliei (chiar și la fiecare schimbare a buteliei). Nu utilizați niciun alt sigiliu.
- Încălzitorul de terasă poate fi acționat numai printr-un regulator de presiune intermediar, cu o presiune de ieșire admisibilă (a se vedea eticheta dispozitivului și setarea din fabrică).

- După instalare, toate punctele de conectare trebuie verificate pentru etanșeitate. În acest scop, se utilizează un agent de detectare cu spumă, de exemplu spray de control al gazului sau o soluție de apă cu săpun. Un test al etanșeității cu flacără deschisă este strict interzis!
- Supapa buteliei de gaz trebuie să fie întotdeauna închisă imediat în cazul în care se constată defecțiuni.
- Înainte de fiecare schimbare de locație, dispozitivul trebuie oprit și butelia de gaz trebuie scoasă din interiorul încălzitorului.
- Butelia de gaz se plasează în recipient astfel încât linia furtunului să nu fie îndoită sau răsucită sau să se afle sub tensiune și să nu atingă zonele fierbinți ale dispozitivului.
- Furtunul trebuie verificat pentru fisuri și deteriorări cel puțin o dată la șase luni.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe capacul buteliei de gaz.
- Dispozitivul trebuie amplasat orizontal pe o suprafață solidă, plană și neinflamabilă, dar și într-un loc protejat de vânt!
- În caz de pericol de stârnire a unui vânt puternic, dispozitivul trebuie fixat împotriva căderii.
- Nu pulverizați lichide pe tubul de sticlă în timpul funcționării dispozitivului!
- Nu puneți încălzitorul în funcțiune în caz de vreme rea sau ploaie torențială. Tubul de sticlă ar putea prezenta fisuri în timpul funcționării. S-ar putea produce infiltrații de apă, care ar deteriora dispozitivul.
- Tubul de sticlă este foarte fierbinte în timpul funcționării. Nu-l atingeți și nu încercați să îl curățați!
- Nu puneți niciodată dispozitivul în funcțiune dacă tubul de sticlă este defect!

**Atenție:**



- Unele părți ale încălzitorului de terasă se pot încinge foarte tare, țineți copiii la distanță!
- Orice modificare tehnică a dispozitivului poate fi periculoasă și nu este permisă!
- Montați controlerul pe furtunul de gaz cu o cheie SW 17 și strângeți bine racordul.

### 3. Utilizare prevăzută

Încălzitorul de terasă este un dispozitiv cu gaz prevăzut pentru utilizare în aer liber sau în spații bine ventilate. Acesta este utilizat în mod corespunzător când este folosit exclusiv în scopul de încălzire în aer liber sau în spații bine ventilate și când sunt respectate toate specificațiile din acest manual.

**Numai pentru uz privat!**

Orice altă utilizare nu este permisă. Acest lucru se aplică în special următoarelor situații de utilizare abuzivă, previzibile în mod rezonabil:

- Nu folosiți încălzitoarele de terasă cu alt combustibil decât gazul lichefiat (propan/butan)!

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare a produsului!

## 4. Date tehnice

- Tip de gaz: GPL (propan / butan)
- Categoria de gaz: 3B/P(50)
- Butelie de gaz: 5 - 11 kg (greutate de umplere)
- Presiune: 50 mbari
- Putere termică: Max: 13,77 kW
- Consum: 1000 g/h
- Țara de destinație: DE
- Greutate totală: 25 kg
- Dimensiuni: Reflector: 800 mm  
Înălțime: 2.367 mm
- Element de ardere: variabil
- Aprindere: aprindere electrică
- Diametrul duzei: Arzător principal: 1,62 mm
- Protecție împotriva basculării și termocuplu

Conținutul unei butelii de gaz de 11 kg (greutate de umplere) este suficient pentru o durată de ardere de aproximativ 11 ore, la putere maximă.



## 5. Funcționare



- Arzătorul cu gaz emite căldură pe o rază de 360°. Căldura radiată în sus este direcționată în jos de către reflector.

## 6. Instrucțiuni de asamblare

aproximativ 30 de minute

### Timp de instalare



- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de instalarea și punerea în funcțiune a arzătorului și urmați pașii de asamblare.
- Luați-vă suficient timp pentru a asambla încălzitorul de terasă.
- Rezervați-vă o suprafață de lucru de aproximativ 2 - 3 m<sup>2</sup>.
- Aveți nevoie de o cheie SW 8; 10 și 13 sau de o cheie reglabilă și de o șurubelniță Philips de dimensiuni medii.
- Scoateți componentele din ambalaj și verificați dacă dispuneți de toate piesele individuale înainte de asamblarea încălzitorului.
- Scoateți pelicula de protecție înainte de instalare.
- Aveți grijă când atașați componentele, acestea sunt prevăzute cu unele muchii ascuțite!
- Luați-vă la îndemână instrumentele de care aveți nevoie.
- Nu strângeți până la capăt toate racordurile cu șuruburi până când dispozitivul nu a fost asamblat complet.
- Dacă lipsește ceva, în ciuda inspecției atente din fabrică, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți (ultima pagină).
- Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice minore dispozitivului, în special în ceea ce privește conținutul elementelor de prindere.
- Unele piese sunt deja preasamblate. Majoritatea elementelor de prindere sunt deja atașate cu șuruburi de părțile componente.


**Deșurubați-le înainte de asamblare!**

## 7. Elemente de fixare

| Nr. | Descriere        | Buc. | Imagine |
|-----|------------------|------|---------|
| Aa  | M8 x 15 mm       | 2    |         |
| Cc  | Piuliță M8       | 2    |         |
| Ee  | 3,9 x 12 mm      | 4    |         |
| Gg  | Piuliță M5       | 12   |         |
| I I | M6 x 10 mm       | 4    |         |
| Kk  | Șurub distanțier | 3    |         |

| Nr. | Descriere       | Buc. | Imagine |
|-----|-----------------|------|---------|
| Bb  | Piuliță fluture | 3    |         |
| Dd  | Baterii AAA     | 1    |         |
| Ff  | M5 x 8 mm       | 12   |         |
| Hh  | Șaibă Ø5        | 12   |         |
| Jj  | M5 x 8 mm       | 3    |         |
| LI  | Baterie de 9 V  | 2    |         |

## 8. Schema detaliată și lista elementelor componente

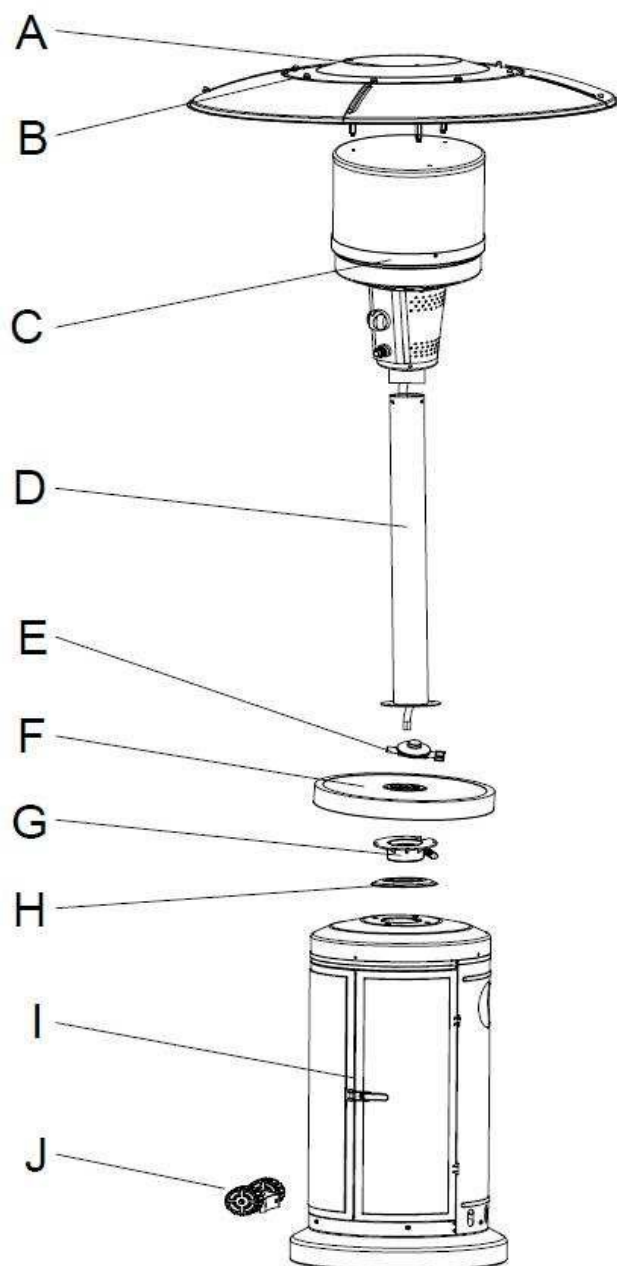

| Piesă | Descriere                          | Cant. |
|-------|------------------------------------|-------|
| A     | Partea de mijloc a reflectorului   | 1     |
| B     | Părți exterioare ale reflectorului | 4     |
| C     | Unitatea arzătorului               | 1     |
| D     | Coloană                            | 1     |
| E     | Reductor de presiune               | 1     |



| Piesă | Descriere                | Cant. |
|-------|--------------------------|-------|
| F     | Masă cu iluminare LED    | 1     |
| G     | Suport pentru masă       | 1     |
| H     | Inel ornamental          | 1     |
| I     | Carcasă și placă de bază | 1     |
| J     | Roți                     |       |

## 9. Montaj

### Pasul 1:

Așezați cu grijă carcasa (H) pe o parte. Pentru a evita deteriorarea, lucrați pe o bucată de mochetă sau de carton.

Înșurubați roțile (I) folosind cele două șuruburi M8 x 15 și piulițele M8 pe placa de bază.

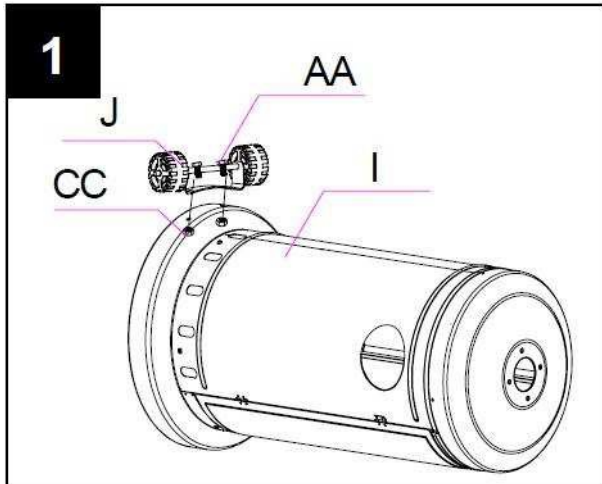
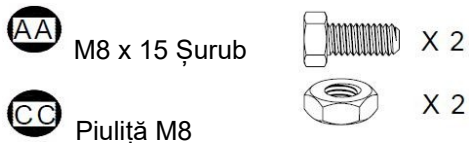


### Pasul 2:

Montați coloana (D) pe placa de bază (I) cu cele 4 șuruburi M6 x 10

Asigurați-vă că orificiile din partea de sus a coloanei sunt rotite ca în imagine.

Glișați inelul ornamental (H) peste coloană pentru a acoperi șuruburile.

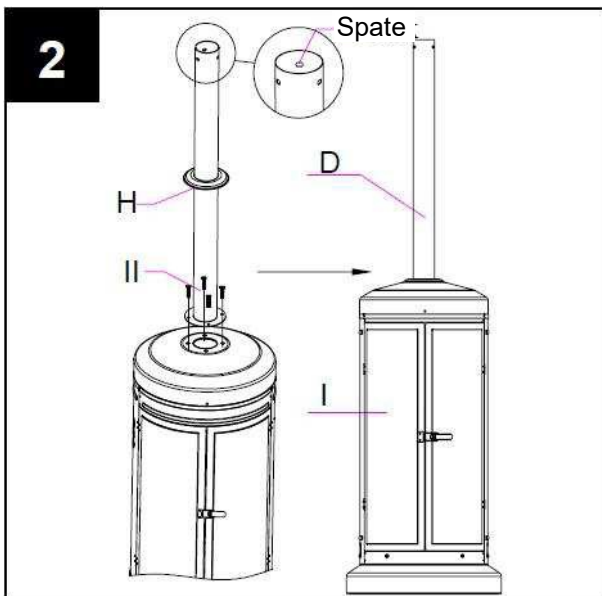



### Pasul 3:

Montați suportul (G) cu cele 4 șuruburi de 3,9 x 12 în partea de jos a mesei (F).

Introduceți cele două baterii 9V ca în imagine.



Nu folosiți concomitent baterii vechi și noi sau baterii alcaline cu baterii reîncărcabile.

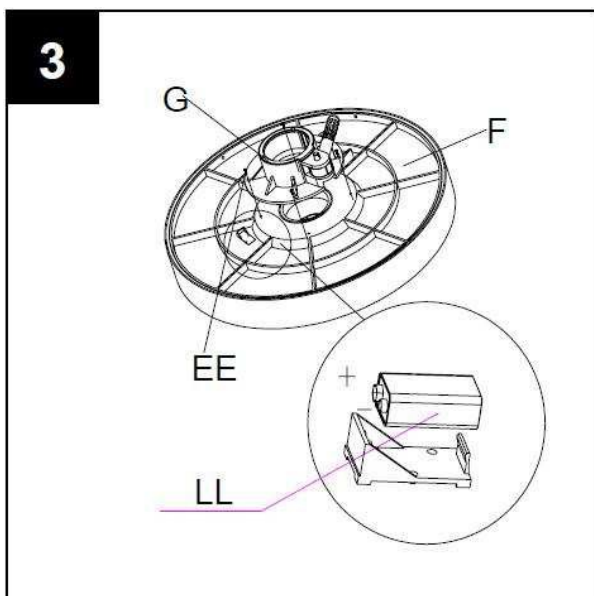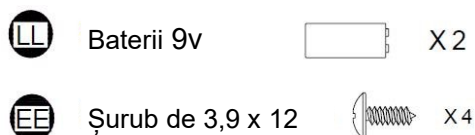


#### **Pasul 4:**

Glisați masa (F) împreună cu suportul montat (G) peste coloană (D).

Pentru a seta înălțimea dorită, procedați astfel:


1. Eliberați mânerul.
2. Configurați înălțimea dorită.
3. Mențineți această poziție prin strângerea mânerului în sensul acelor de ceasornic.
4. Apăsați până când mânerul se închide complet.
5. Masa cu LED-uri este folosită în principal în scop ornamental.

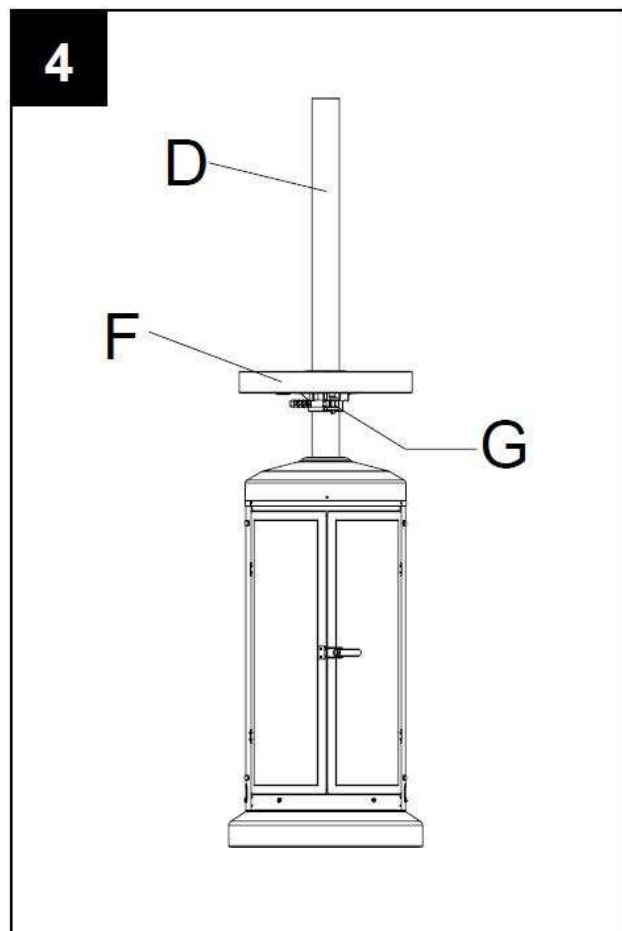

#### **Pasul 5:**

Înșurubați cele trei șuruburi distanțiere (KK) în partea superioară a unității arzătorului (C).

**KK** Șuruburi distanțierer  x 3

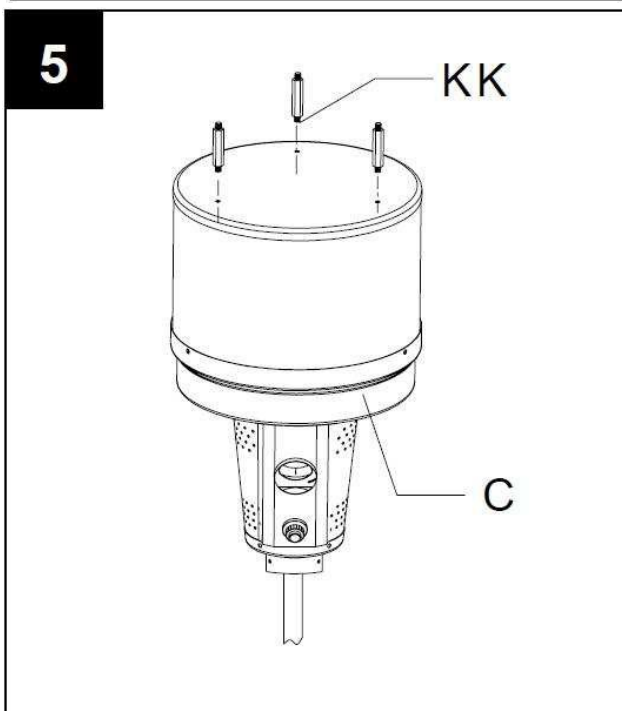

### **Pasul 6:**

Glisați complet supapa și furtunul de gaz prin coloană.

Atașați unitatea arzătorului (C) la cele trei șuruburi M5 x 8 pe coloană (D).

Deschideți butonul arzătorului și introduceți bateria.

Asigurați-vă că polaritatea este corectă:

**Plus** înainte (în arc)

**Minus** în spate (în carcasa arzătorului)

Reconectați arzătorul.




Șurub M5 x 8



X3

**6**

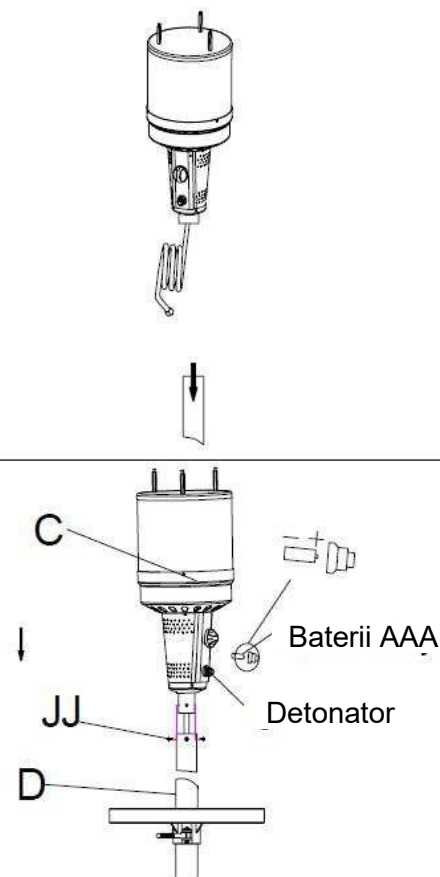

### **Pasul 7:**

Asamblați cele patru părți exterioare ale reflectorului (B) cu șuruburile M5 x 8, cu șaibele Ø 5 și piulițele M5.

Completați reflectorul cu șuruburile M5 x 8, cu șaibele Ø 5 și piulițele M5 în partea de mijloc (A).



Șurub M5 x 8



X 12



Șurub M5



X 12




Șaibă de Ø5




X 12

**7**

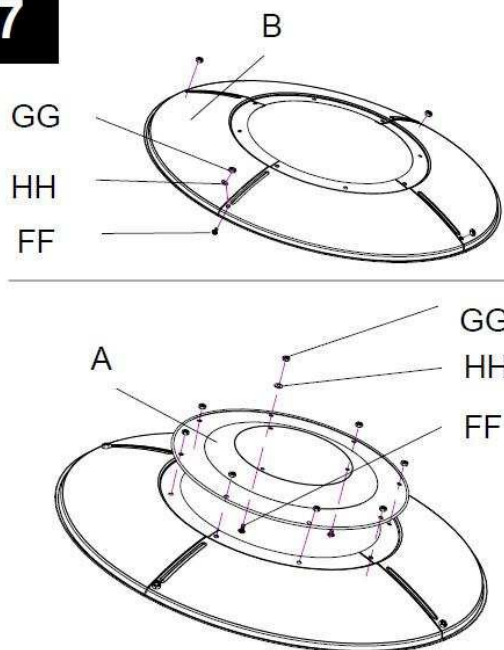


### **Pasul 8:**

Așezați reflectorul montat (A/B) pe unitatea arzătorului (C) și înșurubați-l folosind piulițele fluture (BB) pe șuruburile distanțiere (KK).

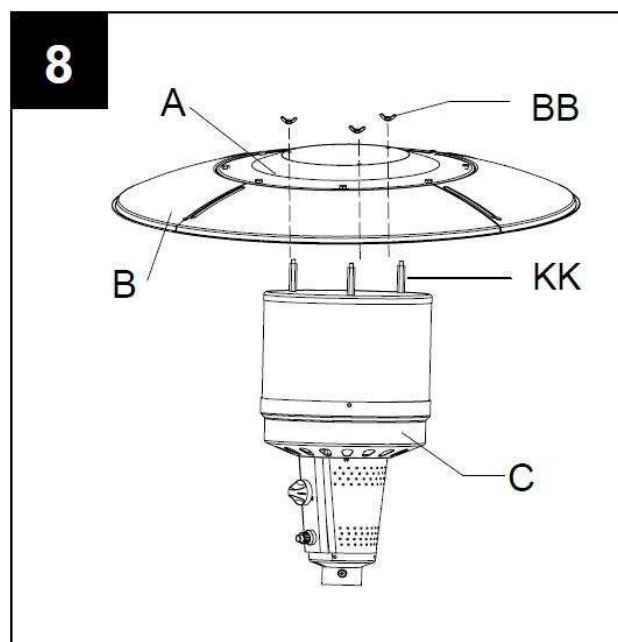

### **Pasul 9:**

Conectați furtunul de gaz la reductorul de presiune.

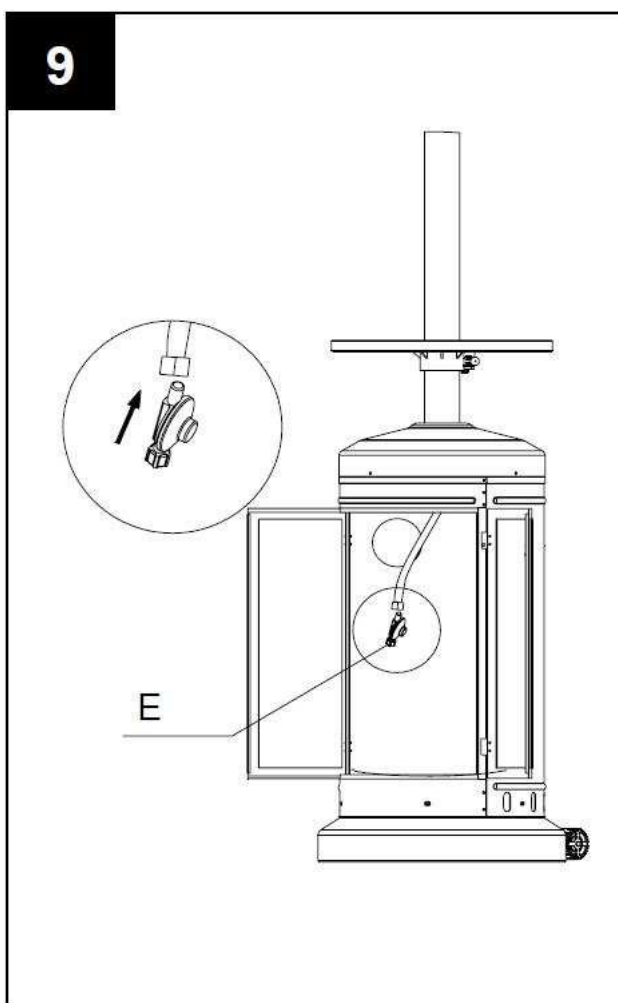

**Pasul 10:**

Așezați butelia de gaz în interior.


Conectați furtunul de gaz la reductorul de presiune.

Montați reductorul de presiune pe butelie.



Realizați această conexiune doar manual. Nu utilizați instrumente de ajutor!

**10**

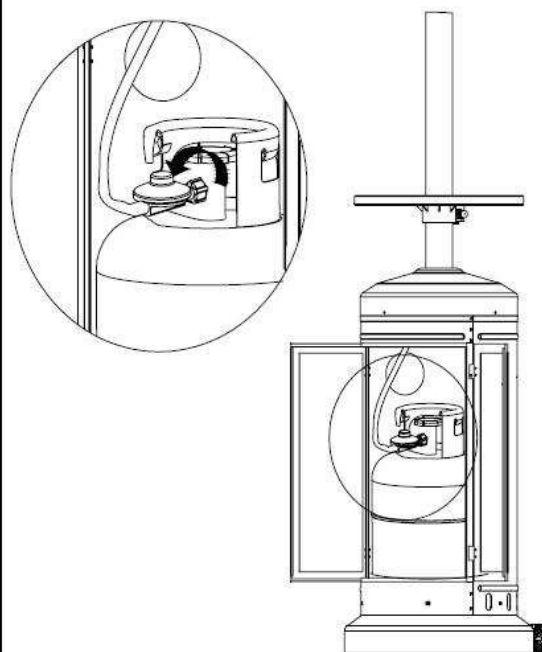

### **Pasul 11:**

Montați manșonul de protecție în jurul buteliei de gaz.


Închideți ușa dispozitivului pentru a finaliza asamblarea.

### **Avertisment!**




Asigurați-vă că furtunul de gaz nu intră în contact cu suprafețele fierbinți. S-ar putea topi sau ar putea apărea scurgeri!

**11**

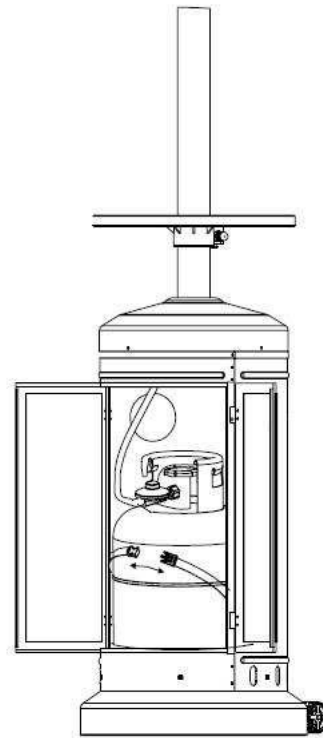

### **Pornirea sistemului de iluminare al mesei**

Comutatorul se află în partea de jos a mesei, marcat prin pictograma „Alimentare”.

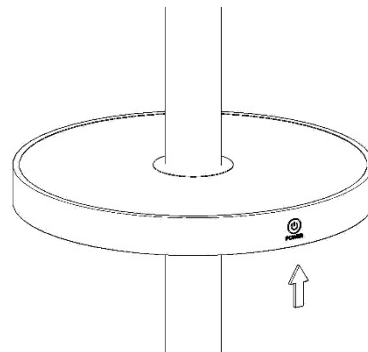

**Încălzitorul de terasă este acum gata de funcționare.**

**Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru punerea sa ulterioară în funcțiune.**

## 10. Conectarea buteliei de gaz și controlul scurgerilor



Următoarele elemente sunt necesare pentru conectarea dispozitivului:


- Butelie comercială de gaz de camping cu greutate de 5-11kg la umplere, de exemplu, butelie gri de camping cu gaz. Le puteți achiziționa de la un dealer de gaz. Butelia goală este dusă pentru a fi umplută din nou.
  - Reductor de presiune fix, omologat DVGW, de max. 1,5 kg/h, cu presiune de funcționare de 50 mbari, potrivit pentru butelia de gaz utilizată, este inclus în ambalajul de livrare.
  - Furtun omologat DVGW de lungime suficientă (inclus), care permite o instalare fără îndoire. Face parte din dotarea dispozitivului. Un furtun poros sau deteriorat trebuie înlocuit imediat. Linia furtunului este deja asamblată din fabrică.
  - Detectoare de scurgeri, de exemplu spray de detectare a scurgerilor sau apă cu săpun.
1. Verificați prezența și starea corectă a sigiliului supapei buteliei, chiar și la fiecare schimbare a buteliei. Nu utilizați o garnitură suplimentară.
  2. Conectați piulița reductorului de presiune la supapa buteliei prin rotire la stânga. Nu folosiți scule de ajutor, deoarece acest lucru poate deteriora sigiliul supapei buteliei și, prin urmare, etanșeitatea nu mai este garantată.
  3. Furtunul trebuie conectat ferm și strâns la ieșirea reductorului de presiune cu ajutorul unei chei SW 17 prin rotire la stânga.
  4. Conexiunea celuilalt capăt al furtunului cu piesa de conectare filetată a dispozitivului este deja preasamblată. Această conexiune trebuie să fie întotdeauna foarte strânsă. Verificați întotdeauna cu atenție toate racordurile înainte de a utiliza dispozitivul.
  5. Toate punctele de racordare trebuie verificate pentru etanșeitate cu un detector de scurgeri sub presiune. Etanșeitatea este asigurată în cazul în care nu se formează bule.

Nu este permisă verificarea scurgerilor cu flacăra deschisă. Trebuie înlocuite furtunurile și accesoriile furtunului poroase sau deteriorate.

În cazul scurgerilor de gaze, opriți imediat alimentarea cu gaz și reverificați zona de scurgere, eventual înlocuind partea defectă.

Pentru a înlocui butelia de gaz, procedați după urmează:

- - Alegeți o locație care este departe de orice surse de aprindere.
- - Închideți supapa buteliei.
- - Slăbiți piulița de la reductorul de presiune.
- - Scoateți reductoarele de presiune din butelie.
- - Montați supapa butelie împreună cu un capac de protecție.
- - Vă rugăm să conectați butelia nouă conform descrierii de mai sus.

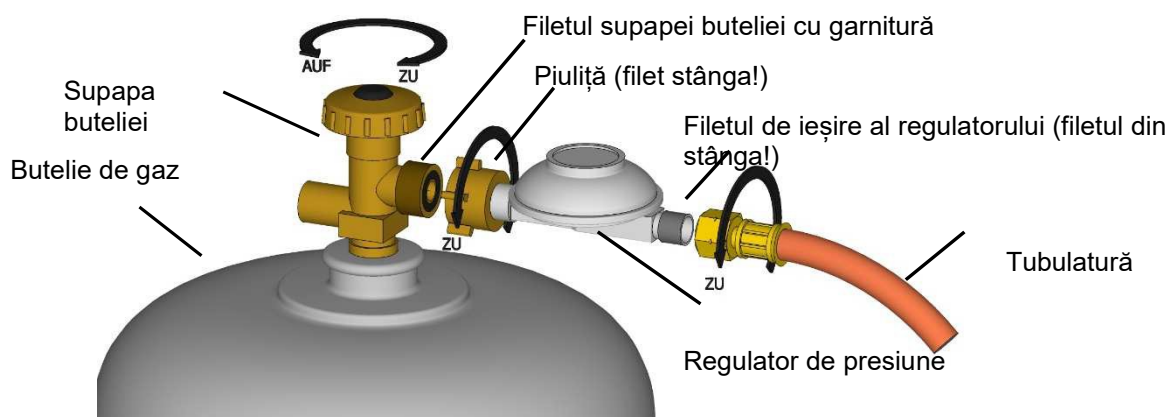

## 11. Depozitarea buteliei de gaz



Depozitarea buteliilor de gaz nu este permisă în încăperile subterane, pe scări, coridoare, ganguri și pasaje ale clădirilor și în imediata vecinătate a acestora.

Supapele trebuie să fie prevăzute cu capace de protecție a supapelor și cu piulițe de blocare.

Buteliile de gaz, chiar și cele goale, trebuie păstrate în poziție verticală. Înainte de punerea în funcțiune, mai ales dacă dispozitivul nu a fost utilizat pentru o lungă perioadă de timp, verificați piesele care transportă gazul pentru blocaje cauzate de insecte sau pânze de păianjen.


Conductele de gaz înfundate pot provoca incendii.

## 12. Punerea în funcțiune a încălzitorului de terasă



Nu puneți în funcțiune încălzitorul de terasă până când nu vă convingeți de etanșeitatea tuturor racordurilor de transport al gazelor. Pentru punerea sa în funcțiune, păstrați o distanță sigură față de arzător, deoarece în timpul punerii în funcțiune s-ar putea produce flacără deschisă. Siguranța procesului de aprindere este garantată dacă procedați după urmează:

1. Verificați etanșeitatea tuturor conductelor și supapelor.
2. Deschideți supapa buteliei.
3. Apăsăți butonul de control aflat în setarea OPRIT și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic în poziția de pornire și apăsați butonul de contact de mai multe ori până când apare flacără.
4. După aprinderea cu succes, țineți apăsat butonul de reglare timp de aproximativ 10 secunde pentru a activa siguranța de aprindere. Dacă, în cazuri excepționale, aprinderea nu a avut loc după 3-4 acționări ale aprinzătorului piezo, repetați procedura după un timp de așteptare de aproximativ 2 minute.
5. Rotiți întotdeauna încet butonul de reglare pentru a da flacăra mai mare. Dacă rotirea se produce rapid, flacăra se poate stinge.
6. Pentru a opri dispozitivul, închideți supapa buteliei și apoi rotiți butonul de reglare în poziția OPRIT.
7. În cazul în care aprinderea normală se defectează, folosiți o brichetă și aprindeți flacăra prin orificiile inferioare, direct de pe arzător.

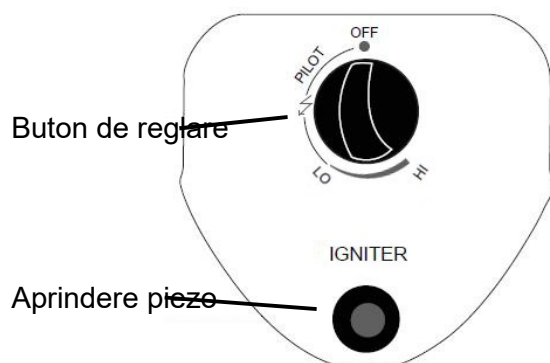

**OPRIT:** Încălzitorul este oprit

**HI:** Temperatura maximă

**LO:** Temperatura minimă



### 13. Informații privind utilizarea comercială



Conform BGV D34 (VBG21) și TRF 96, pentru utilizarea comercială a dispozitivului trebuie folosită o protecție la rupere a furtunului în conformitate cu DIN 30 693 și un dispozitiv de control al presiunii gazului în conformitate cu DIN 589. Dispozitivele de protecție împotriva ruperii furtunului și de măsurare a presiunii de siguranță a gazului **NU** sunt incluse în colet la momentul livrării.

### 14. Defecțiuni de funcționare



În cazul în care apare o defecțiune în ciuda utilizării materialelor de calitate, precum și a componentelor aprobate de Asociația Germană a Gazului și Apei, vă rugăm să aplicați următorul principiu:

**Nu efectuați niciun fel de lucrări asupra componentelor de gaz, lăsați acest aspect în seama unui specialist. În majoritatea cazurilor, puteți utiliza instrucțiunile din tabelul următor pentru a remedia probleme minore. În cazul unei scurgeri de gaze, dispozitivul nu trebuie utilizat, ci trebuie verificat și remediată problema înainte ca încălzitorul să fie pus din nou în funcțiune.**

| Problema                          | Verificare                                                                                                                                            | Remediu                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flacăra pilot nu se aprinde.      | Supapa buteliei de gaz închisă.<br>Butelia de gaz goală.<br>Duza înfundată.<br>Aer în sistem.<br>Racorduri libere.                                    | Deschideți supapa.<br>Folosiți o butelie de gaz nouă.<br>Curățați sau înlocuiți duza.<br>Curățați țevile.<br>Verificați toate racordurile.              |
| Flacăra pilot nu arde.            | Murdărie în zona duzei.<br>Racorduri libere.<br>Termocuplu defect.<br>Scurgeri.                                                                       | Curățați aceste zone.<br>Conectați racordurile.<br>Înlocuiți termocuplul.<br>Verificați toate racordurile.<br>Înlocuiți butelia dacă este aproape goală |
| Arzătorul principal nu se aprinde | Prea puțină presiune în sistem.<br>Duza principală este înfundată.<br>Butonul regulator nu este activat. Termocuplu defect.<br>Unitate pilot îndoită. | Înlocuiți butelia aproape goală. Scoateți și curățați duza. Rotiți butonul în poziția PORNIT. Înlocuiți termocuplul. Poziționați corect unitatea.       |

Asistență de service:  
09287 / 9560970 ă

Luni - Vineri de la 08:00  
la 17:00.

ACTIVA Grillküche GmbH - Wilhelmstraße 10 - 95100 Selb / Bavaria

## 15. Protecție anti-răsturnare



- Un senzor de înclinare oprește alimentarea cu gaz a arzătorului în cazul în care dispozitivul se răstoarnă.
- Configurați din nou încălzitorul de terasă.
- Blocarea de siguranță este eliberată automat.
- Aprindeți din nou încălzitorul de terasă conform manualului de utilizare.

## 16. Depozitarea încălzitorului de terasă



Înainte de a depozita încălzitorul de terasă, vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:

- Se lasă încălzitorul să se răcească complet.
- Deconectați încălzitorul de la butelia de gaz.
- Curățați încălzitorul.
- Uscați încălzitorul de terasă.
- Asigurați-vă că linia furtunului nu este îndoită sau răsucită.
- Depozitați manualul cu instrucțiunile de utilizare împreună cu dispozitivul.

## 17. Curățare și întreținere



- Încălzitorul de terasă este ușor de curățat și, în principiu, nu necesită întreținere specială, dar trebuie curățat periodic cu detergent și cu un burete după utilizare.
- Utilizarea frecventă poate necesita, de asemenea, o curățare mai frecventă. Este obligatoriu ca arzătorul și orificiile de ventilație ale acestuia să fie menținute curate.
- Păianjenii și insectele pot provoca situații periculoase de utilizare. Păstrați zona arzătorului fără pânze de păianjen sau insecte.
- Aerul comprimat poate ajuta la eliminarea particulelor mai mici.
- Curățarea și întreținerea pieselor de transport al gazelor trebuie efectuate de către un specialist.

## 18. Eliminare



După dezafectarea dispozitivului, acesta trebuie eliminat într-un mod ecologic.

Respectați reglementările locale atunci când eliminați deșeurile.

Dispozitivul este fabricat în mare parte din oțel și în proporții diferite din alte materiale.

- Materialele metalice sunt, în general, considerate a fi complet reciclabile. De exemplu, separați componentele pentru reciclare în funcție de următoarele categorii:
  - 🕒 Oțel și fier, aluminiu, metale neferoase
  - 🕒 Materiale plastice
- Dacă este necesar, vă rugăm să contactați o companie specializată de eliminare a deșeurilor pentru materialele de ambalare.

## 19. Garanție



Ne asumăm garanția pentru încălzitorul de terasă pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției. Garanția include defecte de manipulare și piese componente defecte.

Costurile pentru transport, asamblare, înlocuirea pieselor defecte și a altor articole nu fac parte din garanție.

Înlocuirea pieselor uzate și a altor piese componente nu face parte din garanție.

Garanția expiră și întreaga responsabilitate trece la consumator:

- În cazul în care încălzitorul de terasă nu este utilizat conform utilizării prevăzute.
- În cazul în care încălzitorul de terasă este pus în funcțiune în ciuda deteriorării recunoscute sau a asamblării sale incomplete.
- Când se aduc modificări tehnice la încălzitorul de terasă.
- În cazul în care se utilizează accesorii care nu sunt aprobate în mod expres pentru acest încălzitor (dacă aveți nelămuriri în acest sens, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți).
- Dacă nu se utilizează piese de schimb originale.



Asistență de service: ACTIVA Grillküche GmbH - Wilhelmstraße 10 - 95100 Selb

Telefon: 09287 9560970

De luni până vineri de la 9:00 la 17:00

## 20. Declarația de conformitate

### Declarație de conformitate

Noi      ACTIVA Grillküche GmbH  
            Wilhelmstraße 10 / D 95100 Selb

Prin prezenta se declară că produsul (produsele) nostru(noastre):

**Nr. articol: 13950**

**Nume produs: Încălzitor de terasă Brolly High End**

Respectă

- Cerințele Directivei europene privind dispozitivele pe gaz UE/2009/142/EG
- Cerințele Reglementărilor privind gazele DIN EN 14543 și DIN EN 437

Semnat de:

Nume:                      Jakob Schleicher

Poziție:                     Director General

Ștampila companiei: ACTIVA GRILLKÜCHE GMBH

Locație:                    Selb

Data:                       01.01.2017